

* ใจความบางส่วนของผู้่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์



TRI BAND
GPRS TELEPHONE
SGH-V200



Printed in Korea
Code No.: GH68-03850A
Thai. 04/2003. Rev. 1.0

สารบัญ (Contents)

บัจฉรรระวัก	7
บุดลพกรณัมาตรฐาน	9
กรัศพทักบองดุน	10
แพนพ้งกรัศพทัก	10
หน้าจอกรัศพทัก	13
ไฟสัณณาน	16
การร่ำน	17
การใส่ SIM Card	17
การชาร์จแบตเตอรี่	19
การเปิด/ปิดกรัศพทัก	23
การกรั	24
การกรัออก	24
การบร้บระดับเสียงลำไฟง	26
การร้บสาย	27
การร่ยกดหมายเลขทักไม่ได้รับสาย	28
การบสัยบ้นโหมดเจ้ยบวอย่างรวดเร็ว	30
การล่อกการการและทางล่อก	31
รายช่	33
การบ้นทักหมายเลขกรัศพทักพรวนช่	33
การใส่รายการช่ในรายช่	35
การด้นหาหมายเลขในรายช่	37
แท็พกลุ่ม	39
การกรัออกกวอย่างรวดเร็ว	40
การดรวจสอบสถาน:ดวามจำ	41
การป้อนตัวอักษ	42
การบสัยบ้นโหมดการป้อนตัวอักษ	43
การใส่โหมด T9	44
การใส่โหมดอักษตัวพมพไฟง/อักษตัวพมพล่ก	45
การใส่โหมดสัณลัษณ	47
การใส่โหมดตัวเลข	47

เมนูบนโทรศัพท์	48
การพักสาย	48
การปิดโทรศัพท์	49
การปิดเสียง/การส่งเสียงป้อนโทรศัพท์	50
การส่งสัญญาณ DTMF.....	50
การค้นหาคำหมายลงในรายชื่อ	51
การใช้บริการข้อความ	51
การรับสายซ้อน	52
การประชุมทางโทรศัพท์	52
การใช้เมนู	55
การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง	55
การใช้งานเมนูโดยการกดทางลัด	56
รายการเมนู	56
ข้อความ	61
ข้อความเข้า (เมนู 1.1)	61
ข้อความออก (เมนู 1.2)	62
เขียนข้อความ (เมนู 1.3)	64
รูปแบบข้อความ (เมนู 1.4)	66
การตั้งค่า (เมนู 1.5)	67
รายการ EMS (เมนู 1.6)	68
สถานะความจำ (เมนู 1.7)	69
ข้อความเสียง (เมนู 1.8)	69
การบอกตำแหน่งเครื่องย้าย (เมนู 1.9)	70
ข้อความภาพ.....	72
ข้อความเข้า (เมนู 2.1)	72
ข้อความออก (เมนู 2.2)	74
เขียนข้อความใหม่ (เมนู 2.3)	75
ลบทั้งหมด (เมนู 2.4)	77
การตั้งค่า (เมนู 2.5)	77
โปรไฟล์ข้อความ (เมนู 2.6)	78
บันทึกข้อมูลการใช้	80
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (เมนู 3.1)	80
เบอร์ที่รับสาย (เมนู 3.2)	80
เบอร์ที่โทรออก (เมนู 3.3)	81

ลบทั้งหมด (เมนู 3.4)	81
แสดงเวลาที่ใส่สาย (เมนู 2.5)	81
แสดงค่าโทร (เมนู 2.6)	82
กล้องถ่ายรูป	83
ถ่ายและส่ง (เมนู 4.1)	83
ถ่ายรูปใหม่ (เมนู 4.2)	84
รูปถ่าย (เมนู 4.3)	85
เสียง	86
เสียงเรียกเข้า (เมนู 5.1)	86
ระดับเสียงเรียกเข้า (เมนู 5.2)	86
ประเภทการเตือน (เมนู 5.3)	87
เสียงปุ่มกด (เมนู 5.4)	87
เสียงเตือนข้อความเข้า (เมนู 5.5)	88
เสียงไฟลวดอร์ (เมนู 5.6)	89
เสียงปิด/เปิดเครื่อง (เมนู 5.7)	89
เสียงเตือนพิเศษ (เมนู 5.8)	89
การตั้งค่าโทรศัพท์	91
อินเทอร์เน็ตทำงาน (เมนู 6.1)	91
การตั้งค่าเพลงจีน (เมนู 6.2)	92
ข้อความต้อนรับ (เมนู 6.3)	93
หมายเลขผู้โทร (เมนู 6.4)	93
ภาษา (เมนู 6.5)	94
ระบบป้องกัน (เมนู 6.6)	94
การตั้งค่าจอภาพ (เมนู 6.7)	97
การตั้งค่าแบบพิเศษ (เมนู 6.8)	99
ทางลัด (เมนู 6.9)	100
การตั้งค่าใหม่ (เมนู 6.10)	100
สมุดบันทึก	101
ปฏิทิน (เมนู 7.1)	101
รายการสิ่งที่ต้องทำ (เมนู 7.2)	103
เวลาและวันที่ (เมนู 7.3)	106
การตั้งเวลาเตือน (เมนู 7.4)	107
เครื่องคิดเลข (เมนู 7.5)	108
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (เมนู 7.6)	109

สารบัญ

บริการเดรี่ย่าย	110
การโอนสาย (เมนู 8.1)	110
รับบริการโทร (เมนู 8.2)	112
การรับสายซ้อน (เมนู 8.3)	114
การเลือกเดรี่ย่าย (เมนู 8.4)	115
การแสดงผลสาย (เมนู 8.5)	116
กลุ่มผู้ไ้เฉพาะ (เมนู 8.6)	116
การเลือกย้ายความถี่ (เมนู 8.7)	118
กล่องแสนสนุก	119
เกมส์ (เมนู 9.1)	119
เข้าสู่ระบบ WAP (เมนู 9.2)	120
ดาวน์โหลด (เมนู 9.3)	126
การแก้ปัญหา	127
รหัสผ่าน	130
รหัสโทรศัพท์	130
รหัส PIN	131
รหัส PUK	131
รหัส PIN2	132
รหัส PUK2	132
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย	133
การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR).....	133
ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่	135
ความปลอดภัยบนท้องถนน	137
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	139
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	139
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้	141
การกรอกรูฉุกเฉิน	142
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ	143
การดูแลบำรุงรักษา	144
คำอธิบายคำศัพท์	146
Quick Reference Card	150

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety at All Times)
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
(Switching off when refuelling)
อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน
(Switching Off in Aircraft)
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
(Switching Off in Hospitals)
ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน


กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

ข้อควรระวัง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน (Emergency Call)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์เปิดเครื่องและสามารถให้บริการได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม  หากการใช้งานบางอย่างเปิดให้อยู่ในโหมดการใช้งานเหล่านั้น ก่อนทำการโทรฉุกเฉิน แจ้งข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่ทำได้ อย่าวางสาย จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสาย

ป้องกันน้ำ (Water Resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ชัมซุง เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตราย

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified Service)

บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 133

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้



โทรศัพท์



เครื่องชาร์จแบบพกพา*




แบตเตอรี่




คู่มือการใช้โทรศัพท์



ชุดหูฟังสเตอริโอ



ซิมการ์ด-ซอฟต์แวร์



สายเคเบิลข้อมูล



แผ่นชาร์จแบตเตอรี่


นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ

- หูฟัง
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- แบตเตอรี่มาตรฐานและแบตเตอรี่สำรอง
- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- ซองใส่โทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณ (Your Phone)

แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญของโทรศัพท์

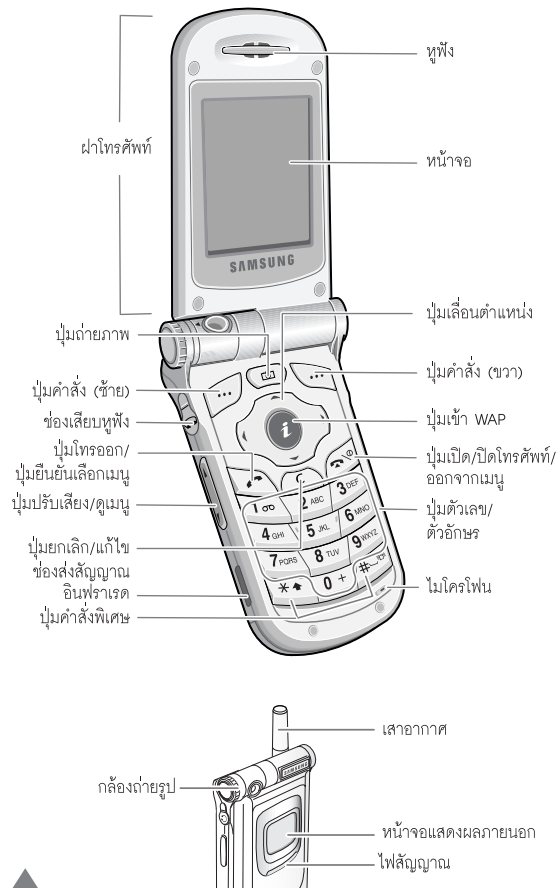

โทรศัพท์ของคุณ

- | ปุ่ม | ลักษณะ |
|------|--|
| | ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู และในหน่วยความจำรายชื่อ
เมื่อกดในหน้าจอปกติ เพื่อเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง (โปรดดูหน้า 100 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ต่างๆ) |
| | ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา และใช้เลือกเมนูที่ต้องการ
เมื่อทำการป้อนตัวอักษร ใช้เพื่อเลื่อนตัวเครื่องหมายบอกตำแหน่งไปซ้ายและขวา
เมื่อกดในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง (โปรดดูหน้า 100 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ต่างๆ) |
| | ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น (อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ) |
| | ในหน้าจอปกติเข้าสู่เมนู กล้องถ่ายรูป (Camera) เพื่อให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ของคุณ |
| | ในหน้าจอปกติ กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP เบราว์เซอร์ได้โดยตรง |
| | ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ
ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา |

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่ม

ลักษณะ



ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย
ในหน้าจอปกติ กดปุ่มค้างไว้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้าย
ที่โทรออก หรือรับสาย
ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่
ที่คุณป้อนไว้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ในหน่วยความจำโทรศัพท์
หรือ SIM Card



ใช้วางสาย และเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อกดค้างไว้
ในการใช้เมนู จะเป็นการกลับสู่หน้าจอปกติ หรือยกเลิก
ข้อมูลที่ป้อนไว้



ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงอย่าง
รวดเร็วเมื่อกดค้างไว้



ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ



ใช้ป้อนเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ



ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน




(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์)
ในขณะที่ใช้สาย ให้ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ในหน้าจอปกติ ให้ปรับระดับเสียงปุ่มกด
ในการใช้กับเมนู ใช้เพื่อค้นหารายการต่างๆ และหมายเลข
ต่างๆ ในหน่วยความจำรายชื่อ

โทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)



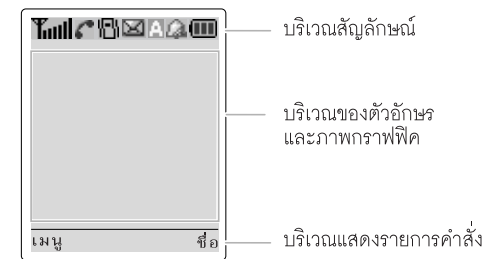






ประกอบด้วย 3 ส่วน






ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ (โปรดดูหน้า 14)
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ เช่น หมายเลขที่ ต้องการโทรออก
แถวล่าง	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม ในปัจจุบัน

โทรศัพท์ของคุณ

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงระดับของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหาก แท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตาม ลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดไม่ใช้เสียง หรือ เมื่อคุณตั้งโทรศัพท์ให้ใช้ระบบสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า โดยใช้เมนู ประเภทการเตือน (Alert Type) (เมนู 5.3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 30 และหน้า 87
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเพื่อแสดงโหมดการป้องกันตัวอักษรปัจจุบัน เมื่อคุณป้องกันตัวอักษร
	ปรากฏเมื่อคุณดัดแปลงนาฬิกาปลุก
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยังสูง แบตเตอรี่จะยังมีมาก
	ปรากฏขึ้นเมื่อช่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งาน รายละเอียดโปรดดูหน้า 91

โทรศัพท์ของคุณ

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดเสียง
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายแม่ และ ได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ เมื่อคุณกด
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือเปิดฝาโทรศัพท์ ไฟแสดงหน้าจอจะทำงาน และ
ไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับรายการ เมนู **ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)** หลังจากเวลา
1 นาที ไฟแสดงผลหน้าจอจะดับเองเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ ตั้งรายการในเมนู
ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 6.7.2) โปรดดูหน้า 97 เพื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณยังสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้ไฟแสดงหน้าจอเฉพาะช่วงระยะ
เวลาที่ระบุไว้ได้จากรายการ **ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ (Auto Light)**
(เมนู 6.7.3) โปรดดูหน้า 97 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ของคุณ


จอแสดงผลภายนอก (External Display)

โทรศัพท์ของคุณมีจอแสดงผลภายนอกบนฝาของเครื่อง จอแสดงผลจะแสดงให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้า นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณปลุกเมื่อคุณตั้งเวลาปลุก โดยไฟแสดงหน้าจอสว่างขึ้นและแสดงสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กันบนหน้าจอแสดงผลภายนอก

ไฟสัญญาณ (Service Light)

ไฟสัญญาณจะอยู่บริเวณด้านล่างของจอแสดงผลภายนอกบนฝาโทรศัพท์ ไฟจะกะพริบเมื่อมีสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์

ในการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานไฟสัญญาณ ให้ตั้งรายการเมนู **ไฟสัญญาณ (Service Light)** (เมนู 6.7.4) โปรดดูหน้า 98 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

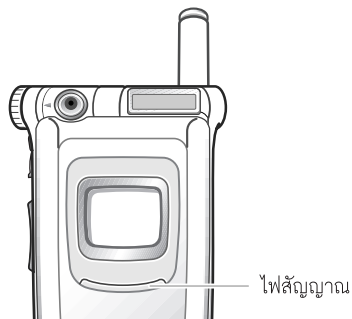


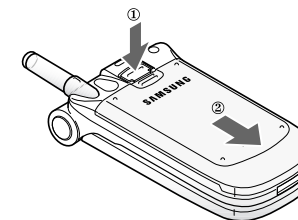
การเริ่มต้น (Getting Started)

การใส่ SIM Card (Installing the SIM Card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM Card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ

ข้อสำคัญ! SIM card และผิวสัมผัสจะได้รับความเสียหายได้จากการขีดข่วน หรือการหักงอ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่และถอด SIM Card
เก็บ SIM Card ให้พ้นจากเด็กเล็ก


1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพท์โดยการกดปุ่ม  ค้างไว้ จนภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ
2. ถอดแบตเตอรี่ ทำดังนี้:
 - ① ดันสลักล็อคส่วนบนของแบตเตอรี่ขึ้นทางด้านบนค้างไว้
 - ② ดันและยกแบตเตอรี่ขึ้นดังภาพ




การเริ่มต้น

3. เลื่อน SIM Card เข้าสู่ช่องใส่ SIM Card เพื่อให้ช่องล็อก SIM Card ไว้ในตำแหน่ง


ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของ SIM card อยู่ด้านมุมบนซ้าย และด้านสีทองของการสัมผัสสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

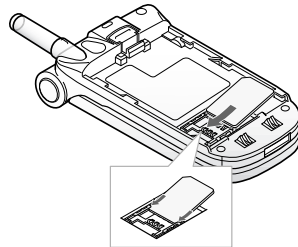

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการที่จะถอด SIM Card ออก ให้เลื่อนออกดังภาพ และนำออกจากช่อง

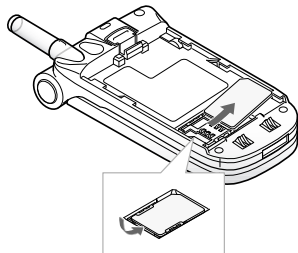


4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์

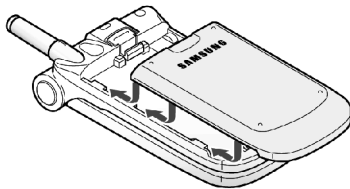

การเริ่มต้น

5. เลื่อนแบตเตอรี่ขึ้นด้านบนของโทรศัพท์จนเข้าที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ใส่อย่างถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

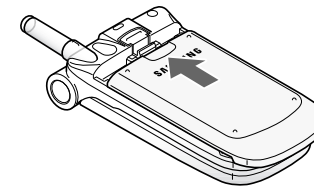

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging a Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion สายชาร์จแบบพกพาจะมาพร้อมกับโทรศัพท์ ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 200 นาทีเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

การใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (Using the Battery Charger)


ด้วยแท่นชาร์จแบตเตอรี่ คุณสามารถชาร์จได้เฉพาะแบตเตอรี่

การเริ่มต้น

1. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่แท่นชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับขั้วบนแท่นชาร์จ กดแบตเตอรี่ลงจนเข้าที่

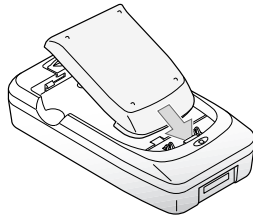

2. ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของแท่นชาร์จ

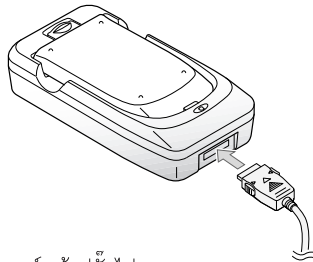


3. ต่อสายชาร์จเข้าปลั๊กไฟ

ไฟ LED บนแท่นชาร์จจะแสดงการชาร์จด้วยสีดังต่อไปนี้:


- สีแดง: แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่
- สีเขียว: แบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้ว
- สีเหลือง: แบตเตอรี่วางไม่ถูกต้องตามตำแหน่ง หรือทำการชาร์จในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

การเริ่มต้น

4. เมื่อทำการชาร์จเสร็จแล้ว ถอดปลั๊กออกจากแท่นชาร์จ และปลั๊กไฟ

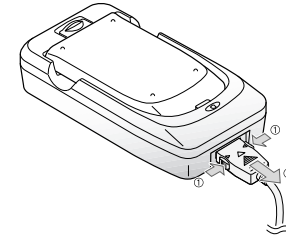


5. ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จ

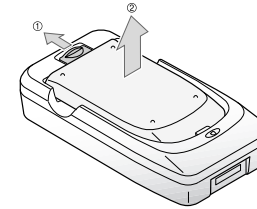

การใช้สายชาร์จแบบพกพา (Using the Travel Adapter)


สายชาร์จแบบพกพาให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะทำการชาร์จ แต่จะทำการชาร์จช้าลงมากขึ้น

1. ในขณะที่แบตเตอรี่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

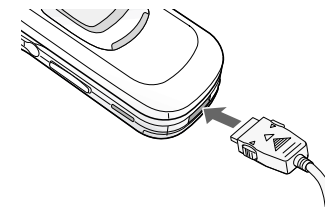

การเริ่มต้น

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟและถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านข้างทั้ง 2 ของสายชาร์จ และดึงสายชาร์จออก

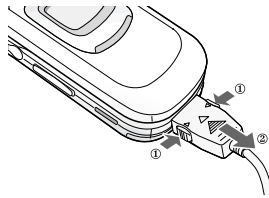


หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะที่ทำการชาร์จ โดยไม่ดึงปลั๊กออก ไมเช่นนั้นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)
เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่มากนักสำหรับการสนทนา คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ
เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การเริ่มต้น

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On/Off)

1. เปิดฝาโทรศัพท์
 2. กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
 3. ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง OK** รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 00000000 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 130
 4. ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 131
- โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอจะปรากฏดังด้านล่างนี้ในแต่ละหน้าจอ จากนั้นคุณสามารถโทรออกและรับสายได้



หมายเหตุ: ภาษาที่แสดงบนหน้าจอที่ตั้งมาจากโรงงานคือ ภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการ **ภาษา (Language)** ในเมนู (เมนู 6.5) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 94

5. เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ



การโทร (Call Functions)

การโทรออก (Making a Call)






เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม 

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ **โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial)** ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings)** (เมนู 6.8) โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 99 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรระหว่างประเทศ (Making International Calls)

- กดปุ่ม  ดำไว้
สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
- กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม 

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ	กด
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่ม 
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกระทั่งเครื่องหมายบอกตำแหน่งเลื่อนไปยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม  คุณสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มตัวเลขนั้น
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม  ดำไว้ประมาณ 1 วินาที

การโทร





การวางสาย (Ending a Call)


เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม  เพื่อวางสาย

หมายเลขที่โทรออกล่าสุด (Redialling the Last Number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่โทรออก รับสายหรือไม่ได้รับสายล่าสุด ในกรณีที่สามารถระบุหมายเลขนั้นได้ โปรดดูบันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) ในหน้า 80 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการเรียกดูหมายเลขเหล่านั้น:

- ถ้าหากคุณพิมพ์สัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ ลบโดยกดปุ่ม  ดำไว้ประมาณ 1 วินาที
- กด  เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดเรียงตามลำดับของเวลาที่ทำการโทร
- ใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแสดงเป็นตัวแทน

เพื่อ	กด
โทรออกไปยังหมายเลขบนหน้าจอ	ปุ่ม 
แก้ไขหมายเลขบนหน้าจอ	กดปุ่มคำสั่ง แก้ไข (Edit) และเปลี่ยนหมายเลขตามความต้องการ โปรดดูการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number) หน้า 24 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรออกจากรายชื่อ

(Making a Call from the Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ที่เรียกรวมกันว่ารายชื่อได้ จากนั้น คุณก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการโทรออก เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ โปรดดูหน้า 33

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the Volume)

ในขณะสนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงปุ่ม

▲ และปุ่ม ▼ ที่อยู่ด้านซ้ายของโทรศัพท์

กดปุ่ม ▲ เพื่อเพิ่มระดับเสียง และปุ่ม ▼ เพื่อลดระดับเสียง



เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ คุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่ม ▲ และปุ่ม ▼

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีบุคคลโทรหาคุณ โทรศัพท์จะดังและแสดงภาพเคลื่อนไหวสายเรียกเข้า

ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกถึงผู้โทรได้ หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้จากรายชื่อจะแสดงบนหน้าจอ

1. ถ้าจำเป็น เปิดฝาโทรศัพท์ กดปุ่ม หรือ ปุ่มคำสั่งยอมรับ (Accept) เพื่อรับสาย

หากรายการ รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer) ในเมนู การตั้งค่าพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 6.8) ถูกตั้งไว้ คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง ปฏิเสธ (Reject) (โปรดดูหน้า 99)

ถ้าหากรายการเมนู เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder) ในเมนู การตั้งค่าพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 6.8) ตั้งไว้ คุณก็สามารถรับสายได้เพียงเปิดฝาโทรศัพท์ (โปรดดูหน้า 99)

หมายเหตุ: เพื่อปฏิเสธสายเข้า กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้ก่อนเปิดฝา

2. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้รายชื่อ หรือ รายการเมนูอื่นๆ




การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Viewing Missed Calls)

ถ้าหากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ บริการแสดงหมายเลขที่ไม่ได้รับสายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ ในกรณีนี้คุณสามารถโทรกลับไปหาบุคคลนั้นได้ถ้าจำเป็น

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไปเพื่อเรียกดูหมายเลข ทำดังต่อไปนี้:



1. ถ้าฝาโทรศัพท์ปิด ให้เปิดฝาโทรศัพท์ออก
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**


หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ ถ้ามี

3. เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่ม  หรือ 
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม 
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) (ดูส่วนต่อไป)



การแก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Editing a Missed Call Number)


หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย รายการแก้ไขข้อมูล (Edit Number) จะไม่ปรากฏ

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็น กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกรายการแก้ไขข้อมูล (Edit Number)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
4. แก้ไขหมายเลขตามที่ต้องการ

5. เพื่อ	กด
โทรไปยังหมายเลข	ปุ่ม 
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save) และป้อนชื่อและตำแหน่งที่ต้องการ (เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 33)

การลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a Missed Call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. หากจำเป็น กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังรายการลบข้อมูล (Delete)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**


คุณสามารถ กดปุ่ม  ① เมื่อคุณต้องการออกจากรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสายตลอดเวลาได้โดยการเลือกรายการเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls)** (เมนู 3.1) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 80

การโทร


การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว (Quickly Switching to the Silent mode)

รายการนี้ช่วยให้คุณสะดวกขึ้นเมื่อต้องการรีบปิดเสียงโทรศัพท์ เช่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์

ในการเปิดโหมดเงียบอย่างรวดเร็วในหน้าจอปกติ เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าข้อความ "ระบบปิดเสียง" และสัญลักษณ์ระบบสั่น (🔕) ปรากฏ



ในระบบปิดเสียง การตั้งค่าเสียงต่างๆ ของโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปตามรายการด้านล่าง:

ทางเลือก	การตั้งค่าใหม่
ประเภทการเตือน (เมนู 5.3)	ระบบสั่น
เสียงปุ่มกด (เมนู 5.4)	ปิด
เสียงเตือนข้อความ (เมนู 5.5)	ไฟเท่านั้น
เสียงเปิดฝา (เมนู 5.6)	ปิด
เสียงปิดเครื่อง	ปิด
เสียงพิเศษ (เมนู 5.8)	ปิด

เพื่อออกจากโหมดเงียบและกลับสู่การตั้งค่าเสียงเดิม กดปุ่ม  ค้างไว้อีกครั้งจนกระทั่ง "ยกเลิกระบบปิดเสียง" ปรากฏ และสัญลักษณ์ระบบสั่น (🔕) หายไป

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดโทรศัพท์ โหมดเงียบจะปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์คุณมีรายการต่างๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่างๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลักและเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ  และ  แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่างๆ หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบนปุ่มคำสั่งขณะนั้นๆ

ตัวอย่าง:













กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย กดปุ่มคำสั่งด้านขวา
เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูหลัก เพื่อเข้าสู่การใช้งานรายชื่อ

การเลือกรายการและทางเลือก

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางเลือกที่ใช้ได้ และเลือกใช้รายการนั้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม

2. เพื่อ	กด
เลือก: • แสดงรายการ • ทางเลือกที่แสดงเป็นตัวเน้น	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นในรายการ	ปุ่ม  หรือปุ่ม  ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่ม  หรือปุ่ม  ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปที่กระดุมใน โครงสร้าง	ปุ่ม  , ปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม 
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม  

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN
กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

รายชื่อ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่สัมพันธ์กันลงใน
หน่วยความจำ SIM Card และอีก 500 หมายเลขในหน่วย
ความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การ
ทำงานจะอยู่ในรายชื่อเหมือนกัน

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ (Storing a Number with a Name)


การบันทึกหมายเลขมี 2 วิธี คือ:




- ใช้ปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save) ในขณะที่หน้าจอปกติ
- ใช้รายการ ข้อมูลใหม่ (New Entry) ในเมนูรายชื่อ



การบันทึกหมายเลขในหน้าจอปกติ (Storing a Number in Idle mode)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์คำสั่ง บันทึก (Save) จะปรากฏที่
ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกลงในรายชื่อได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่ม 
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 24

2. ในการบันทึกหมายเลข กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขเพื่อทำการบันทึก
มีประเภทให้เลือก 3 ประเภท คือ
 -  : หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 -  : หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
 -  : หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

ในการเลือกประเภทกดปุ่ม  (หรือปุ่ม ) ตามด้วยปุ่มคำสั่ง
เลือก (Select)

รายชื่อ

4. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

ความยาวของชื่อขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42


5. กดปุ่มคำสั่งด้านขวาที่มีข้อความ ไปยัง SIM (To Card) หรือ ไปยังเครื่อง (To Phone) เพื่อเลือกระหว่างหน่วยความจำโทรศัพท์และหน่วยความจำ SIM card

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card จะพร้อมใช้กับโทรศัพท์ใหม่ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะต้องทำการบันทึกใหม่

6. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม เพื่อลบหมายเลขตำแหน่งและป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข

7. กดปุ่ม ตกลง (OK) เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข






หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

8. เพื่อ	กด
ใช้รายการข้อมูล	คำสั่ง ทางเลือก (Options) รายละเอียดของทางเลือกต่างๆ โปรดดูหน้า 35
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม 

รายชื่อ

การบันทึกหมายเลขโดยใช้เมนูรายชื่อ

(Storing a Number using the Phonebook Menu)

1. ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ ข้อมูลใหม่ (New Entry) โดยกดปุ่ม  หรือ  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขที่ต้องการบันทึก โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
หมายเหตุ: สัญลักษณ์อีเมล () จะปรากฏในขั้นตอนนี้ เพื่อให้คุณบันทึกอีเมลแอดเดรสแทนที่หมายเลขโทรศัพท์

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปจากขั้นตอนที่ 4 ในหน้า 34 เพื่อบันทึกหมายเลข

การใช้รายการข้อมูลในรายชื่อ

(Using Phonebook Entry Options)


ในขณะที่เข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกสำหรับข้อมูลนั้น

เพื่อ	กดปุ่ม
เลือกรายการที่แสดงอยู่ในแถบนั้น	คำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
แสดงทางเลือกที่แตกต่างกัน	 หรือ  จนกว่าทางเลือกที่ต้องการจะแสดง

รายชื่อ

มีทางเลือกลงต่อไปนี้:

จัดวางข้อมูล (Paste): รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขจากรายชื่อมาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานเดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข

ใช้ปุ่ม  เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ โปรดดูหน้า 24 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม 

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อมูลในรายชื่อเลือก **ข้อมูล (One Entry)** เพื่อเปลี่ยนหมายเลขในชื่อที่เลือกไว้ หากคุณเปลี่ยนชื่อ หมายเลขจะถูกบันทึกแยกออกจากกัน เลือก **ข้อมูลทั้งหมด (All Entry)** เพื่อเปลี่ยนชื่อของข้อมูลนั้น

ลบข้อมูล (Erase): ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขรายชื่อ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบหมายเลขนั้นๆ จากสมุดโทรศัพท์ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)**

คัดลอกข้อมูล (Copy): ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังตำแหน่งอื่น หรือเพื่อบันทึกหมายเลขที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไขและบันทึกลงในรายชื่อได้

กลุ่มผู้โทร (Caller Group): ให้คุณกำหนดหมายเลขที่เลือกกลุ่มผู้โทร เพื่อดังค่าโทรศัพท์ให้เสียงเตือนในรูปแบบเฉพาะ เมื่อบุคคลในกลุ่มโทรเข้ามา เลือก 1 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม

ในการลบข้อมูลออกจากกลุ่ม เลือกรายการ **ไม่มีกลุ่ม (No Group)** รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มผู้โทร โปรดดูหน้า 39

เพิ่มข้อมูล (Add Entry): ให้คุณเพิ่มหมายเลขใหม่ให้กับชื่อที่เลือกในปัจจุบัน




รายชื่อ

การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in Phonebook)

หลังจากการบันทึกหมายเลขต่างๆ ลงในรายชื่อแล้ว คุณสามารถค้นหาได้ 2 วิธี โดยค้นหาจากชื่อและค้นหาจากกลุ่มผู้โทร





การค้นหาหมายเลขจากชื่อ (Searching for a Number by Name)


1. ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เมื่อคำสั่ง **ค้นหา (Search)** ปรากฏ คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนชื่อ
3. ป้อนอักขรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
รายชื่อจะเรียงกันอยู่โดยเริ่มจากชื่อแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้
4.


เพื่อ	กดปุ่ม
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม  หรือ  จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ
ค้นหาชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรอื่น	ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ
5. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 35

การค้นหาหมายเลขในกลุ่มผู้โทร







(Searching a Number by Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ ค้นหา (Group Search) โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) คุณจะถูกลำดับรายชื่อกลุ่ม
3. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา ชื่อกลุ่มผู้โทรจะถูกเรียงกัน โดยเริ่มจากชื่อกลุ่มแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้
4. เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง แสดง (View) ข้อมูลรายชื่อในกลุ่มผู้โทรที่เลือกจะถูกเรียงลำดับไว้

5. เพื่อ	กดปุ่ม
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม  หรือ  จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ

6. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 35





แก้ไขกลุ่ม (Editing a Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ แก้ไขกลุ่ม (Group Edit) โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา หรือเลื่อนผ่านรายการกลุ่ม โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
4. เมื่อกลุ่มที่ต้องการแสดงอยู่ในแถบเน้น กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)
5. เลือกรายการและเปลี่ยนการตั้งค่าตามความต้องการจากรายการที่มีให้เลือกต่อไปนี้:
 - เสียงเรียกเข้า (Call ring tone): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
 - เสียง SMS (SMS tone): ให้คุณเลือกเสียงเรียกเข้าที่ใช้เมื่อคุณได้รับข้อความจากบุคคลในกลุ่ม
 - กราฟฟิก (Graphic): ให้คุณเลือกสัญลักษณ์กราฟฟิกที่ใช้แสดงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
 - ชื่อกลุ่ม (Group Name): ให้คุณกำหนดชื่อให้กับกลุ่มสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 42
6. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม  หรือปุ่ม 



การโทรออกอย่างรวดเร็ว (Speed-dialling)

เมื่อคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน SIM card แล้ว คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรออกอย่างรวดเร็วได้ถึง 8 หมายเลข และโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้นๆ



การตั้งค่าข้อมูลหมายเลขโทรออกอย่างรวดเร็ว (Setting up Speed-dial Entries)

1. ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**
2. เลื่อนไปยังรายการ **โทรด่วน (Speed Dial)** โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
3. เลือกหมายเลขจากปุ่ม  ถึง  ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นหมายเลขโทรออกอย่างรวดเร็วและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มนั้นแล้ว ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** จะแสดงแทนปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6

4. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**
5. เลือกหมายเลขที่ต้องการหากข้อมูลมีมากกว่า 1 หมายเลข โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
6. เมื่อคุณกำหนดหมายเลขให้แก่ปุ่มที่ต้องการแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**:
 - **เปลี่ยนข้อมูล (Change):** ให้คุณกำหนดหมายเลขที่แตกต่างกับปุ่มนั้น
 - **ลบข้อมูล (Erase):** ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดไว้ในปุ่มนั้น

- **ลบข้อมูลทั้งหมด (Erase All):** ให้คุณลบการตั้งค่าให้กับปุ่มทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดถูกกำหนดลงในปุ่มทั้งหมด
- **หมายเลข (Number):** ให้คุณแสดงหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มนั้น

8. เมื่อคุณตั้งค่ารายการโทรออกอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว กดปุ่ม  หรือปุ่ม 





การโทรออกอย่างรวดเร็วจากรายชื่อ (Speed-dialling from the Phonebook)

ในการโทรออกอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มตำแหน่งที่  ถึง  กดปุ่มเลขนั้นค้างไว้

หมายเหตุ: ตำแหน่งหน่วยความจำที่ 1 ได้ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

การตรวจสอบสถานะความจำ (Checking Memory Status)

คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อในหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์ คุณยังสามารถเรียกดูหน่วยความจำที่เหลือของหน่วยความจำทั้ง 2 ชนิดได้


1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**
2. เลื่อนไปที่รายการ **สถานะความจำ (Memory Status)** โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
3. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเรียกดูจำนวนข้อมูลที่มี และจำนวนที่เหลือของหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้หลายวิธีดังนี้:

• โหมด T9

ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม  ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้อง การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษร โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว

• โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก

ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการ ด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปที่ละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

• โหมดสัญลักษณ์

โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ

• โหมดตัวเลข


ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข



การป้อนตัวอักษร

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the Text Input Mode)

เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

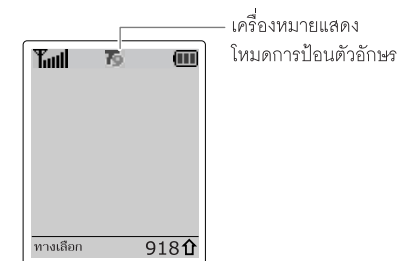

ตัวอย่าง: การเขียนข้อความ



ในการเลือก	กดปุ่มคำสั่ง ⬆ จนกว่า...
โหมด T9	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 44
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	A ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 45
อักษรตัวพิมพ์เล็ก	a ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 45
โหมดสัญลักษณ์	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47
โหมดตัวเลข	1 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47

การใช้โหมด T9 (Using the T9 Mode)

ในโหมด Thai T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่าเพียงครั้งเดียว วิธีการป้อนอักษรแบบนี้จะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งในเครื่อง




1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่างๆ ได้ด้วยปุ่ม  ถึง  กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้งเพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว



ตัวอย่าง: ต้องการคำว่า "Hello" ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม





คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ


2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขตัวอักษรใดๆ
3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม ,  หรือ  ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ






ตัวอย่าง: คำว่า "Of" และ "Me" คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ ,  โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เมื่อพิมพ์ครบเป็นคำแล้วให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 
- ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมด T9 ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก

- ในการป้อนสัญลักษณ์จบข้อความ ให้กดปุ่ม  ในโหมด T9 ได้พัฒนากฎทางไวยากรณ์เพื่อใช้อย่างถูกต้อง ในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง:  ใช้เป็นจำนวน 2 ครั้งในหน้าจอ เพื่อแสดงเครื่องหมายวรรคตอน:



- ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 ให้กดปุ่ม 
- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่ม  และ  เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Using the Upper/Lower-Case Character Mode)

ใช้ปุ่ม  ถึง  ในการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มตัวอักษรที่ต้องการ
 - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
 - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
 - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ

2. เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน






หมายเหตุ: เครื่องหมายบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวา เมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำ หรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวกะพริบเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป

การป้อนตัวอักษร

โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง	
	อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	อักษรตัวพิมพ์เล็ก
	. 1 ! ? & i ı § A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ D E F 3 É Δ Φ G H I 4 Θ Ψ J K L 5 Λ M N O 6 Ñ Ø Ö ö P Q R S 7 Π Σ Ξ T U V 8 Ü ü W X Y Z 9 Ω 0 * # , ; ' " =	. % @ _ £ \$ ¥ ¢ § a b c 2 à ä å æ Γ d e f 3 è é Φ g h i 4 ì Ψ j k l 5 Λ m n o 6 ã ø ò ö p q r s 7 β Σ Ξ t u v 8 ù ü w x y z 9 Ω / : - + () < >


หมายเหตุ: ตัวอักษรที่มีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณตั้งไว้ (เมนู 6.5)

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม 
- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบได้โดยใช้ปุ่ม  และ 
ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบหน้าจอ

การป้อนตัวอักษร

การใช้โหมดสัญลักษณ์
(Using the Symbol Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในข้อความอักษรของคุณ

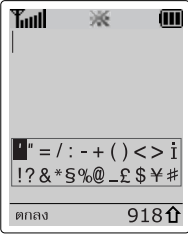

ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อป้อนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นตัวเน้นลงในข้อความของคุณ

การใช้โหมดตัวเลข (Using the Number Mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

เมนูขณะใช้สาย (Options During a Call)


โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สาย

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายของคุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และอีกสายถูกพักอยู่ และคุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)** คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย (Unhold)**

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะที่ใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในรายชื่อ
2. กดปุ่ม  เพื่อโทรออกสายที่สอง โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)**
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับ (Swap)**

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักละงจะสนทนาได้อีกครั้ง

เมนูขณะใช้สาย


เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม 

การปิดไมโครโฟน (Switching the Microphone Off (Mute))


คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง (Mute)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง (Unmute)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง

การปิดเสียง/การส่งเสียง ปุ่มโทรศัพท์ (Muting/Sending Key Tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์
ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม (Mute Keys)** ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์
ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องร่ำคาญกับเสียงปุ่ม
ขณะใช้สาย


หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์
ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม**
(Send Keys)

การส่งสัญญาณเสียง DTMF (Sending DTMF Tones)

คุณสามารถส่งสัญญาณเสียง DTMF (dual tone multi-frequency)
ของหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะที่ทำการโทร

รายการนี้ช่วยให้คุณป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชี เมื่อคุณโทร
ไปยังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เช่น บริการทางโทรศัพท์


ในการส่งสัญญาณเสียง DTMF:

1. เมื่อคุณติดต่อกับระบบบริการทางโทรศัพท์แล้ว กดปุ่มคำสั่ง
ทางเลือก (Options)
2. กดปุ่ม  เพื่อเน้นรายการ การส่งสัญญาณเสียง DTMF
(Send DTMF)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการส่งและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

เสียงสัญญาณของหมายเลขที่แสดงจะถูกส่งออกไป

การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. กดปุ่มลง  เพื่อเลือกรายการ **รายชื่อ (Phonebook)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
รายการในรายชื่อจะแสดงตามลำดับ
4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา
หากคุณป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ข้อมูลรายชื่อจะปรากฏ
โดยเริ่มจากรายการแรกตรงกันกับตัวอักษรที่ป้อน
5. เพื่อเรียกดูรายละเอียดของชื่อนั้นๆ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการรายชื่อ โปรดดูหน้า 33



การใช้บริการข้อความ (Using the SMS Service)

ถ้าหากคุณได้รับข้อความ SMS (Short Message Service) ขณะ
ใช้สายอยู่ สัญลักษณ์ข้อความ (SMS icon) จะกะพริบบนหน้าจอโทรศัพท์
รายการ **ข้อความ (Messages)** ให้คุณสามารถใช้รายการนี้ได้
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SMS โปรดดูหน้า 61

การรับสายซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู การรับสายซ้อน (Call Waiting) (เมนู 8.3) ไว้ที่ ทำรายการ (Activate) โปรดดูหน้า 112 โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่าสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

การรับสายในขณะที่คุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่ม  เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ในการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง สลับสาย (Swap)
ในการวางสายที่พักลูก กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ วางสายที่พักลูก (End Held Call)
3. เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม 

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multiparty Call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการของเครือข่าย บริการนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ




วิธีการ (Setting up the Multiparty Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักลูกโดยอัตโนมัติ
3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ร่วมกัน (Join) กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ประชุม (Conference) และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ประชุม (Conference) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (Having a Private Conversation With One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ เลือกแค่หนึ่ง (Select One) กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม 
ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
3. เมื่อรายการ ส่วนตัว (Private) แสดงเป็นตัวเน้น กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป

4. ในการกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ประชุม (Conference)
ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินต่อกัน

เมนูแบบใช้สาย

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการเลือกแค่หนึ่ง (Select One) กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ▲ หรือปุ่ม ▼ ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม ⏎
3. กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกรายการ ยกเลิก (Remove) และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม 🔒\0

การใช้เมนู (Using the Menus)

โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนู และเมนูย่อย


เมนูและเมนูย่อยสามารถใช้งานได้ด้วยการเลื่อน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งหรือใช้วิธีลัด

การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง (Accessing Menu Functions by Scrolling)

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) เพื่อเข้าสู่การใช้เมนู
2. เลือกเมนูหลักที่ต้องการโดยการกดปุ่มคำสั่ง ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม ⏎ เพื่อเข้าสู่เมนู
3. หากในเมนูมีเมนูย่อยอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น ภาษา (Language) คุณสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หากเมนูที่คุณเลือกมีทางเลือกต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม



เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังเมนูต่างๆ	ปุ่ม ▲ หรือ ▼ หรือ ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ ทางด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
ยืนยันการตั้งค่าที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม ⏎
กลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง ⏏ หรือปุ่ม ⏪
ออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ	ปุ่ม 🔒\0

การใช้งานเมนูโดยใช้ทางลัด (Accessing a Menu Function by Using its Shortcut)

รายการเมนู เช่น เมนู เมนุย่อย และทางเลือก แต่ละรายการจะถูกจัดระดับตามตัวเลข และสามารถใช้นำเลขทางลัด เพื่อเข้ารายการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลขทางลัดจะปรากฏอยู่ทางมุมขวาด้านล่างถัดจากปุ่มคำสั่ง  บนหน้าจอ เพียงกดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** และกดหมายเลขที่ต้องการ

หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับแต่ละรายการจะอยู่รายการเมนูหน้า 57 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหมายเลขเมนูในเครื่องโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการให้บริการสนับสนุนจาก SIM card

ตัวอย่าง: การใช้รายการ ภาษา (Language)

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. กดปุ่ม  สำหรับ การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)
3. กดปุ่ม  สำหรับ ภาษา (Language)
ภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือกจะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

รายการเมนู (List of Menu Functions)

แผนผังดังต่อไปนี้ จะแสดงโครงสร้างของเมนูที่มี ซึ่งจะแสดงหมายเลขที่กำหนดในแต่ละรายการและเลขหน้าที่คุณสามารถหารายละเอียดของแต่ละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ SIM AT card ที่มีบริการเสริมต่างๆ เมนู SIM AT จะปรากฏ เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือการใช้ SIM card

1. ข้อความ (Text Messages) โปรดดูหน้า 61

- 1.1 ข้อความเข้า
- 1.2 ข้อความออก
- 1.3 เขียนข้อความ
- 1.4 รูปแบบข้อความ
- 1.5 การตั้งค่า
 - 1.5.1 การตั้งค่า 1*
 - 1.5.2 การตั้งค่า 2*
 - 1.5.3 การตั้งค่า 3*
 - 1.5.4 แบบทั่วไป
- 1.6 รายการ EMS
 - 1.6.1 เสียงดนตรี EMS
 - 1.6.2 รูปภาพ EMS
 - 1.6.3 ภาพเคลื่อนไหว EMS
 - 1.6.4 ลบข้อความทั้งหมด
- 1.7 สถานะความจำ
 - 1.7.1 ความจำใน SIM
 - 1.7.2 ความจำในเครื่อง
 - 1.7.3 ความจำใน CB
 - 1.7.4 ลบทั้งหมด
- 1.8 ข้อความเสียง
 - 1.8.1 ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
 - 1.8.2 หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง
- 1.9 การบอกตำแหน่งเครือข่าย
 - 1.9.1 บอกตำแหน่งเครือข่าย
 - 1.9.2 รับข้อมูล
 - 1.9.3 รายการช่อง
 - 1.9.4 ภาษา

2. ข้อความภาพ (Picture Messages) โปรดดูหน้า 72

- 2.1 ข้อความเข้า
- 2.2 ข้อความออก
- 2.3 เขียนข้อความใหม่
- 2.4 ลบทั้งหมด
- 2.5 การตั้งค่า
- 2.6 โปรไฟล์ MMS

3. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) โปรดดูหน้า 80

- 3.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 3.2 เบอร์ที่รับสาย
- 3.3 เบอร์ที่โทรออก
- 3.4 ลบทั้งหมด
 - 3.4.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
 - 3.4.2 เบอร์ที่รับสาย
 - 3.4.3 เบอร์ที่โทรออก
- 3.5 แสดงเวลาที่ใช้สาย
 - 3.5.1 เวลาโทรล่าสุด
 - 3.5.2 เวลาโทรออกทั้งหมด
 - 3.5.3 เวลาโทรเข้าทั้งหมด
 - 3.5.4 ตั้งเวลาใหม่
- 3.6 แสดงค่าโทร*
 - 3.6.1 ค่าโทรล่าสุด
 - 3.6.2 ค่าโทรรวม
 - 3.6.3 ค่าโทรมากที่สุด
 - 3.6.4 ตั้งเครื่องนับใหม่
 - 3.6.5 ตั้งค่าโทรมากที่สุด
 - 3.6.6 ราคาต่อหน่วย

4. กล้องถ่ายรูป (Camera) โปรดดูหน้า 83

- 4.1 ถ่ายและส่ง
- 4.2 ถ่ายรูปใหม่
- 4.3 รูปถ่าย

5. การตั้งเสียง (Sound Settings) โปรดดูหน้า 86

- 5.1 เสียงเรียกเข้า
- 5.2 ระดับเสียงเรียกเข้า
- 5.3 ประเภทการเตือน
- 5.4 เสียงปุ่มกด
- 5.5 เสียงเตือนข้อความเข้า
 - 5.5.1 เสียง SMS
 - 5.5.2 เสียง SMS-CB
- 5.6 เสียงฟลैชเดอร์
- 5.7 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
- 5.8 เสียงเตือนพิเศษ
 - 5.8.1 เสียงเตือนผิดพลาด
 - 5.8.2 เสียงเตือนนาฬิกา
 - 5.8.3 เสียงต่อสาย

6. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) โปรดดูหน้า 91

- 6.1 อินเทอร์เน็ตทำงาน
- 6.2 การตั้งค่าของจีน
 - 6.2.1 วอลเพเปอร์
 - 6.2.2 แบบเมนู
- 6.3 ข้อความต้อนรับ
- 6.4 หมายเลขผู้ใช้
- 6.5 ภาษา
- 6.6 ระบบป้องกัน
 - 6.6.1 การตรวจสอบรหัส PIN
 - 6.6.2 เปลี่ยนรหัส PIN
 - 6.6.3 ล็อคโทรศัพท์
 - 6.6.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 - 6.6.5 ล็อค SIM
 - 6.6.6 โหมด FDN*
 - 6.6.7 เปลี่ยนรหัส PIN2*
- 6.7 การตั้งค่าจอภาพ
 - 6.7.1 ความสว่างหน้าจอ
 - 6.7.2 ไฟแสดงหน้าจอ
 - 6.7.3 ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ
 - 6.7.4 ไฟสัญญาณ
 - 6.7.5 กราฟฟิโกลโก้
- 6.8 การตั้งค่าแบบพิเศษ
 - 6.8.1 โทรซ้ำอัตโนมัติ
 - 6.8.2 เปิดฝารับสายอัตโนมัติ
 - 6.8.3 รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม
- 6.9 ทางลัด
- 6.10 การตั้งค่าใหม่

7. สมุดบันทึก (Organiser) โปรดดูหน้า 101

- 7.1 ปฏิทิน
- 7.2 รายการสิ่งที่ต้องทำ
- 7.3 เวลาและวันที่
 - 7.3.1 ตั้งเวลา
 - 7.3.2 ตั้งวันที่
 - 7.3.3 เวลาโลก
 - 7.3.4 รูปแบบ
- 7.4 การตั้งเวลาเตือน
- 7.5 เครื่องคิดเลข
- 7.6 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การใช้เมนู

8. บริการเครือข่าย (Network Services) โปรดดูหน้า 110

- 8.1 การโอนสาย
 - 8.1.1 โอนสายทุกสาย
 - 8.1.2 โอนกรณีสายไม่ว่าง
 - 8.1.3 โอนกรณีไม่รับสาย
 - 8.1.4 โอนกรณีติดต่อไม่ได้
 - 8.1.5 ยกเลิกทั้งหมด
- 8.2 ระบุการโทร
 - 8.2.1 ทุกสายที่โทรออก
 - 8.2.2 ระหว่างประเทศ
 - 8.2.3 ต่างประเทศยกเว้นบ้าน
 - 8.2.4 ทุกสายที่โทรเข้า
 - 8.2.5 สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่
 - 8.2.6 ยกเลิกทั้งหมด
 - 8.2.7 เปลี่ยนรหัสระบุการโทร
- 8.3 การรับสายซ้อน
 - 8.3.1 ศูนย์ข้อความเสียง
 - 8.3.2 ศูนย์ข้อมูล
 - 8.3.3 ยกเลิกทั้งหมด
- 8.4 การเลือกเครือข่าย
 - 8.4.1 อัตโนมัติ
 - 8.4.2 เลือกเอง
- 8.5 การแสดงหมายเลข
 - 8.5.1 คำมาตรฐาน
 - 8.5.2 ไม่แสดงหมายเลข
 - 8.5.3 แสดงหมายเลข
- 8.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
 - 8.6.1 รายชื่อดังนี้
 - 8.6.2 การใช้อื่น ๆ
 - 8.6.3 กลุ่มที่ตั้งไว้
 - 8.6.4 ไม่ทำรายการ*
- 8.7 การเลือกย่านความถี่

9. กล่องเล่นสนุก (โปรดดูหน้า 119)

- 9.1 เกมส์
- 9.2 เข้าสู่ระบบ WAP
- 9.3 ดาวน์โหลด
 - 9.3.1 เสียง
 - 9.3.2 รูปภาพ

ข้อความ (Text Messages)





เป็นบริการเครือข่ายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ ข้อความนี้อาจส่งได้โดยข้อความ, โทรสาร, E-mail และเพจเจอร์ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีให้บริการ เพื่อส่งข้อความโดยโทรศัพท์ คุณต้องได้รับหมายเลขศูนย์บริการข้อความจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อสัญลักษณ์ข้อความ (☒) ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ และถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบข้อความ (Delete)** ในกล่องข้อความเพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 1.1)

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้รับ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความเข้าจะปรากฏพร้อมหมายเลขหรือชื่อของผู้ส่ง ถ้ามีในรายชื่อ

1. เลือกข้อความที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** เพื่อแสดงข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม  หรือปุ่ม 
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมาหรือข้อความถัดไป กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ข้อความ

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้ได้ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**:

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ตอบกลับ (Reply): เพื่อตอบกลับโดยการส่งข้อความอักษร

โทรกลับ (Call Back): เพื่อโทรกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): เพื่อให้คุณนำ URL แอดเดรส หรืออีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร ซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้



ย้าย (Move To Phone/SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำ SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือกลับกัน

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 65



ข้อความออก (Outbox) (เมนู 1.2)

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณส่งไปแล้ว หรือกำลังจะส่ง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการของข้อความต่างๆ ในกล่องจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือชื่อ หากมีในรายชื่อ

1. เลือกข้อความจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** เพื่ออ่านเนื้อหาข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ข้อความ

3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**:

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): เพื่อให้คุณนำ URL แอดเดรส หรืออีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร ซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ย้าย (Move To Phone/SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังหน่วยความจำตำแหน่งอื่น จากหน่วยความจำ SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือกลับกัน

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 65

เขียนข้อความ (Write New) (เมนู 1.3)

ด้วยรายการนี้คุณสามารถเขียนข้อความและส่งข้อความได้

หมายเหตุ: คุณสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้ถึง 918 ตัวอักษร หากคุณเพิ่มวัตถุลงในข้อความ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถป้อนจะลดลง

การสร้างข้อความอักษรปกติ

(Creating a Simple Text Message)

1. สร้างข้อความ

หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 42

2. เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) หลังทำการป้อนตัวอักษรเสร็จแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **ส่งข้อความ (Send):** ให้คุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปหลังจากการส่ง
- **บันทึกและส่งข้อความ (Save and Send):** เพื่อบันทึกข้อความ และส่งข้อความไปยังปลายทางที่ต้องการ คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก
- **บันทึกข้อความ (Save):** เพื่อบันทึกข้อความเก็บไว้และส่งได้ในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **แบบตัวอักษร (Text Formatting)** **เพิ่มเรื่อง (Add Objects)** **เพิ่มข้อความ (Add Templates)** **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ (Add Phonebook)** **เพิ่มเว็บไซต์ (Add Bookmark)** และ **ภาษา (Language)** โปรดดูการสร้างข้อความโดยใช้ทางเลือก "Creating a Message Using the Options" ในหน้า 65

3. เลือกรายการ **ส่งข้อความ (Send)** หรือ **บันทึกและส่งข้อความ (Save and Send)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

หากคุณต้องการเพียงบันทึกข้อความ เลือกรายการ **บันทึกข้อความ (Save)** หลังจากการบันทึกข้อความ โทรศัพท์จะกลับสู่เมนู **ข้อความ (Message)**

4. หากคุณเลือกที่จะบันทึกข้อความ เลือกหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

5. ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ข้อความจะถูกส่งไป

การเลือกข้อความโดยใช้ทางเลือก

(Creating a Message Using the Options)

1. สร้างข้อความของคุณ

2. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)


3. เลือกทางเลือกจากทางเลือกต่อไปนี้ โดยใช้ปุ่ม และปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select):**

- **แบบตัวอักษร (Text Formatting):** ให้คุณจัดรูปแบบของข้อความ สำหรับการใส่คำสั่ง **ขนาด (Size)** จะมีขนาดให้เลือกดังนี้ **ปกติ (Normal)** **ใหญ่ (Large)** และ **เล็ก (Small)** สำหรับคำสั่ง **ขีดเส้นใต้ (Underline)** และ **ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ (Strikethrough)** เลือก **เปิด (On)** หรือ **ปิด (Off)** โดยทั้ง 2 คำสั่งสามารถใช้ร่วมกันได้
- **เพิ่มเรื่อง (Add Objects):** ให้คุณเพิ่มเสียง เสียงเพลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ เลือกประเภทของรายการที่ต้องการเพิ่มที่มีอยู่ในแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกรายการที่ตั้งไว้จากโรงงาน หรือเลือกรายการที่รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อื่น
- **เพิ่มข้อความ (Add Templates):** ให้คุณนำข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามาใช้งานกับข้อความ เลือกข้อความจากข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 ข้อความในเมนู **ข้อความที่ตั้งไว้ (Templates)** (เมนู 1.4) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 66
- **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ (Add Phonebook):** ให้คุณเพิ่มข้อมูลรายชื่อลงในข้อความ เลือกรายการจากรายชื่อทั้งหมด

บทความ

- **เพิ่มเว็บที่ชอบ (Add Bookmark):** ให้คุณเพิ่มแอดเดรสของเว็บเพจที่จัดเก็บไว้ในรายการเว็บที่ชอบ (เมนู 9.2.2) เลือก 1 รายการ จากรายการทั้งหมด
 - **ภาษา (Language):** ให้คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดการป้อนอักษร T9 เลือกภาษาที่จะนำมาใช้
4. สร้างข้อความให้สมบูรณ์ และส่งหรือบันทึกข้อความโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 3 ในหน้า 64

รายการข้อความที่ตั้งไว้ (Templates) (เมนู 1.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความล่วงหน้าได้ถึง 5 ข้อความ ที่คุณใช้บ่อย เลื่อนผ่านรายการต่างๆ โดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เมื่อข้อความที่ต้องการปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แก้ไขข้อความ (Edit): เพื่อให้คุณเขียนข้อความใหม่ หรือ แก้ไขข้อความที่เลือกมา

หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 42

ส่งข้อความ (Send Message): เพื่อเรียกดูข้อความที่เลือกมา เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถส่ง บันทึกและส่ง หรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับรายละเอียดในการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ลบข้อความ (Delete): เพื่อลบข้อความที่เลือกมา คุณจะถูกถามเพื่อยืนยันการลบ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)**

บทความ

การตั้งค่า (Setup) (เมนู 1.5)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS) กลุ่มที่ตั้งคือ การตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อความ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับความจุของ SIM Card

หมายเหตุ: การตั้งค่ากลุ่มที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายจะทำการส่งข้อความโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่า x (Setting x) (x แทนค่าการตั้งค่าหมายเลขกลุ่ม): ทุกกลุ่มจะมีเมนูย่อยของตัวเอง

หมายเลขศูนย์บริการ (Service Center): คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความ คุณจะต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ค่าผู้รับพื้นฐาน (Default Destination): ให้คุณบันทึกหมายเลขปลายทาง หมายเลขนี้จะแสดงบนหน้าจอปลายทางโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างข้อความ

ชนิดข้อความ (Default Type): ให้คุณตั้งประเภทข้อความพื้นฐาน ข้อความ, แฟกซ์, อีเมล และ เพจจิ้ง เครื่องช่วยสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

เวลาการเก็บข้อความ (Default Validity): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

การตั้งชื่อ (Setting Name): เพื่อให้คุณตั้งชื่อให้กับกลุ่มการตั้งค่าปัจจุบัน

แบบทั่วไป (Common Setting): จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ตอบกลับทางเดิม (Reply Path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีบริการนี้

บทความ

รายงานการส่งข้อความ (Delivery Reports): เพื่อให้คุณใช้งานหรือยกเลิกการทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

การเลือกวิธีการส่ง (Bearer Selection): ให้คุณเลือกระหว่าง GSM หรือ GPRS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายปัจจุบันของคุณ



รายการ EMS (My Objects) (เมนู 1.6)

ในรายการเมนูนี้ คุณจะพบรายการ EMS ที่คุณจัดเก็บไว้จากข้อความต่างๆ ที่อยู่ในหน่วยความจำโทรศัพท์ โดยใช้ทางเลือก เลือกวัตถุ (Select Objects)

มีรายการให้เลือก 3 ประเภท:

- เสียงดนตรี EMS
- รูปภาพ EMS
- ภาพเคลื่อนไหว EMS

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดโดยใช้รายการ **ลบทั้งหมด (Delete All)** (เมนู 1.6.4)

เพื่อ	กด
เลือกประเภทที่ต้องการลบ	ปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อลบรายการ EMS ทั้งหมด เลือก ทุกเรื่อง (All Object)
วางเครื่องหมายถูกกำกับประเภทที่ต้องการ	ปุ่มคำสั่ง กำหนด (Mark)
ลบเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง ไม่กำหนด (Unmark)
ลบรายการที่กำหนด	ปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete)



เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยัน

บทความ

สถานะความจำ (Memory Status) (เมนู 1.7)

เมนูนี้แสดงข้อความที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card หน่วยความจำโทรศัพท์ การบอกตำแหน่งเครือข่าย (CB) หน่วยความจำในปัจจุบัน

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความโดยใช้รายการ **ลบข้อความทั้งหมด (Delete all)** (เมนู 1.7.4)

เพื่อ	กด
เลือกกล่องข้อความเพื่อลบ	ปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อลบข้อความทั้งหมด เลือก รายการข้อความทั้งหมด (All Messages)
วางเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง กำหนด (Mark)
ลบเครื่องหมายถูก	ปุ่มคำสั่ง ไม่กำหนด (Unmark)
ลบข้อความที่กำหนด	ปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยัน

ข้อความเสียง (Voice Mail) (เมนู 1.8)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความอย่างรวดเร็ว ถ้าหากเครือข่ายมีบริการให้

มีรายการดังต่อไปนี้:



ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to Voice Server):
ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการระบบ (ดูรายการเมนู 1.8.2) คุณจึงจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ โดยเพียงกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อฟังข้อความของคุณ



บทความ

คุณสามารถต่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม

 ค้างไว้ ในขณะที่หน้าจอปกติ

ศูนย์ข้อความเสียง (Voice Server): เพื่อให้คุณเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง หากจำเป็น

1. เลือกหมายเลขตำแหน่งโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่ม **คำสั่ง ดกกลง (OK)**
2. กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**

3. เพื่อ	กด
ป้อนหมายเลขศูนย์	ปุ่มตัวเลข
แก้ไขตัวเลข	ปุ่ม C
เลื่อนตัวจะพริบไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ลบตัวเลข	ปุ่ม  หรือปุ่ม 

4. กดปุ่มคำสั่ง **ดกกลง (OK)** เพื่อบันทึกหมายเลข

หมายเหตุ: ข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม



การบอกตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast) (เมนู 1.9)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล (Receive)** ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ (Disable)**
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

บทความ

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

บอกตำแหน่งเครือข่าย (Read): ให้คุณเรียกดูข้อความชั่วคราว (Volatile) แสดงข้อความจากเครือข่ายที่ได้รับไม่ครบถ้วนในขณะที่ปิดเครื่อง เลื่อนผ่านข้อความโดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  ในขณะที่อ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความตลอดเวลา (Archive) เพื่อเรียกดูในภายหลัง

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง ทำรายการ (Enable) หรือ ไม่ทำรายการ (Disable) ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการช่องช่อง (Channel List): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มีให้คุณเลือกช่องที่จะถ่ายทอดข้อความ คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

เลือกช่อง (Select): ใช้เพื่อเลือกหรือยกเลิกช่องสัญญาณในรายการโดยการใส่เครื่องหมายถูก เพื่อกำหนดหรือไม่กำหนดการเลือก

เพิ่มช่อง (Add Channel): ใช้เพื่อแสดง ID และหัวข้อของช่องสัญญาณใหม่

ลบ (Delete): ใช้เพื่อลบช่องสัญญาณออกจากรายการ

แก้ไขข้อมูล (Edit): ใช้เพื่อเปลี่ยน ID และหัวข้อของช่องสัญญาณ

ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับการแสดงข้อความถ่ายทอดบนหน้าจอ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อความภาพ (Picture Messages)

บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เป็นบริการข้อความที่คล้ายกับบริการข้อความ (SMS) บริการนี้ส่งข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติทันทีจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ หรือจากโทรศัพท์สู่อีเมล

นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรแล้ว ข้อความมัลติมีเดียสามารถบรรจุภาพ กราฟฟิก ตัวอย่างของภาพและเสียง ข้อความ MMS เป็นการนำเสนอแบบมัลติมีเดียข้อมูลเดียว ซึ่งไม่ใช่ไฟล์ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

การใช้งานข้อความ MMS โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความมัลติมีเดีย คุณยังสามารถส่งข้อความภาพที่เป็นข้อความที่มีรูปภาพ เช่น รูปของคุณ หรือกราฟฟิกที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต การใช้งานนี้ใช้ได้เฉพาะที่ผู้ให้บริการของคุณจัดให้ โทรศัพท์ที่มีการใช้งานข้อความภาพเท่านั้นที่สามารถแสดงข้อความภาพได้

ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 2.1)

การเรียกดูข้อความเมื่อคุณได้รับข้อความ (Viewing a Message When You Receive It)

เมื่อข้อความมัลติมีเดียถูกส่งถึงคุณ หน้าจอจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมกับหมายเลขของผู้ส่ง

1. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเรียกดูข้อความนั้น เช่น หมายเลขของผู้ส่ง ขนาดข้อความ และหัวเรื่อง
หากต้องการเรียกดูข้อความภายหลังในข้อความเข้า กดปุ่มคำสั่ง **ออก (Exit)**

ข้อความภาพ

2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ในขณะที่ทำการเรียกดูข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:



เรียกดูข้อความ (Retrieve): แสดงเนื้อหาของข้อความ

ลบข้อความ (Delete): ลบข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม (More Information): แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ

การเรียกดูข้อความที่ได้รับในกล่องข้อความเข้า (Viewing a Received Message in the Inbox)

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนู **ข้อความเข้า (Inbox)** (เมนู 2.1) รายการข้อความมัลติมีเดียที่คุณได้รับจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง หากมีในรายชื่อ หรือหัวเรื่อง

1. เลือกข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเรียกดูข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ในขณะที่เรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกข้อความโดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

หากคุณเรียกดูข้อความใหม่ ทางเลือกจะเหมือนกันกับทางเลือก ในขณะที่คุณรับข้อความ โปรดดูส่วนที่ผ่านมา

เมื่อดูข้อความซ้ำอยู่ จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ตอบกลับ (Reply): ให้คุณตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความโดยใช้ข้อความอักษรหรือข้อความภาพ

โทรกลับ (Call Back): ให้คุณโทรกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

ข้อความภาพ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): ให้คุณแยกหมายเลขออกจากข้อความ ดังนั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือบันทึกไว้ในรายชื่อได้

ส่งต่อ (Forward): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น

บันทึกรูปภาพ (Save Picture): ให้คุณบันทึกภาพจากข้อความลงในโทรศัพท์ ภาพต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รูปภาพ (Pictures) ในเมนู ดาวน์โหลด (Downloads) (เมนู 9.3)

บันทึกเสียง (Save Sound): ให้คุณบันทึกเสียงจากข้อความลงในโฟลเดอร์ เสียง (Sounds) ในเมนู ดาวน์โหลด (Downloads) (เมนู 9.3)

ข้อความออก (Outbox) (เมนู 2.2)

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนูนี้ รายการของข้อความภาพที่คุณส่งจะปรากฏ

1. เลือกข้อความที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเรียกดูเนื้อหาของข้อความ

2. ในการเลื่อนผ่านข้อความกดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ในการเรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options):**

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): ให้คุณแยกหมายเลขออกจากข้อความ ดังนั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือบันทึกไว้ในรายชื่อได้

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง

แก้ไขข้อความ (Edit Message): ให้คุณเปลี่ยนเนื้อหาข้อความภาพ หรือตัวอักษร

ข้อความภาพ

เขียนข้อความใหม่ (Write New) (เมนู 2.3)

เมนูนี้ให้คุณสร้างข้อความภาพใหม่ และส่งไปยังปลายทางต่างๆ

การสร้างและส่งข้อความภาพ (Creating and Sending a Picture Message)




1. ป้อนตัวเรื่องของข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

2. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเพิ่มเนื้อหาของข้อความโดยใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **เพิ่มข้อความ (Add Text):** ป้อนข้อความอักษร และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
- **เพิ่มรูปถ่าย (Add My Photo):** ให้คุณเพิ่มรูปที่คุณถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ เลือกภาพ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเพิ่ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายรูป โปรดดูหน้า 83
- **เพิ่มรูปภาพ (Add Picture):** ให้คุณเพิ่มภาพที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ภาพ (Pictures) ในเมนู **ดาวน์โหลด (Download)** (เมนู 9.3) เลือกภาพและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
- **ส่งข้อความ (Send):** ให้คุณส่งข้อความ ใช้รายการนี้เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว
- **บันทึกข้อความ (Save):** บันทึกข้อความในกล่องข้อความออก (Outbox) (เมนู 2.2) เพื่อให้ภายหลัง ใช้รายการนี้เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว

บทความภาพ

- เมื่อเนื้อหาที่เพิ่มปรากฏ กดปุ่ม  เพื่อเน้นข้อความ **เพิ่มที่นี่** (Add Here)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ข้างบนจะสร้างข้อความเสร็จ
- หากคุณต้องการเปลี่ยนการเพิ่มรายการต่างๆ กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อแสดงรายการใดรายการหนึ่งและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
มีรายการทางเลือกดังต่อไปนี้:
 - **แก้ไข (Edit):** ให้คุณเปลี่ยนตัวอักษร หรือแทนที่ภาพด้วยภาพอื่น
 - **ลบ (Delete):** ให้คุณลบรายการออกจากข้อความ
 - **ส่งข้อความ (Send):** ให้คุณส่งข้อความ
 - **บันทึกข้อความ (Save):** บันทึกข้อความไว้ในกล่องข้อความออก (Outbox) (เมนู 2.2) เพื่อใช้ในภายหลัง
- เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send) จากทางเลือกต่างๆ
- เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
 - **เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number):** ให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
 - **E-mail (E-mail):** ให้คุณป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับเพื่อส่งข้อความเป็นอีเมล
 - **สมุดโทรศัพท์ (Phone Book):** ให้คุณเรียกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อ
- ป้อนหมายเลข หรือแอดเดรส หรือเลือกหมายเลขจากรายชื่อ
- เมื่อหมายเลข หรือแอดเดรสที่ถูกต้องปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

บทความภาพ

- หากคุณต้องการส่งข้อความไปยังปลายทางหลายที่ เลือกรายการ **เพิ่มปลายทาง** (Add Destination) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 7-10 ข้างบน คุณสามารถป้อนปลายทางได้ถึง 10 แห่ง
หากคุณต้องการแก้ไขปลายทาง เลือกรายการนั้นและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) คุณสามารถเปลี่ยน หรือลบรายการนั้นได้
- หลังจากป้อนปลายทางแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เมื่อข้อความ **ส่งข้อความ** (Send Message) ปรากฏ
โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความออกไป

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 2.4)

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความเข้า หรือกล่องข้อความออกได้

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า (Set Up) (เมนู 2.5)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเดิมของข้อความได้

ในการเปิดทางเลือกที่มีอยู่	กด
เปิด (on)	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เครื่องหมายจะปรากฏบริเวณ ด้านหน้าของทางเลือก
ปิด (off)	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เครื่องหมายถูกจะหายไป

บทความภาพ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ซ่อน ID (Hide ID): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูกกำกับ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

รายงานการส่ง (Delivery Report): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก เครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่

อ่านการตอบกลับ (Read Report): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก โทรศัพท์ของคุณจะส่งคำขอการตอบกลับไปพร้อมกับข้อความของคุณไปยังผู้รับ

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ (Auto Download): เมื่อทางเลือกนี้มีเครื่องหมายขีดถูก โทรศัพท์ของคุณจะทำการดาวน์โหลดภาพ หรือเสียงที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

โปรไฟล์ข้อความ (MMS Profile)

(เมนู 2.6)

ชื่อ Profile (Profile Name): ชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่ เซอร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

หน้าหลัก URL (Connection URL): แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

ระบบป้องกัน (Security): โหมดการถ่ายโอนข้อมูล เลือก **ป้องกัน (Secure)** เพื่อป้องกันเมนูของคุณจากการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือเลือก **ไม่ป้องกัน (Non-Secure)**

IP address: แอดเดรสของเกตเวย์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

ชื่อผู้ใช้ (User Name): รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

รหัสผ่าน (Password): รหัสผ่านที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

บทความภาพ


APN: ชื่อจุดที่เข้าใช้งานใช้สำหรับแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความมัลติมีเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก
- ระยะเวลาของการใช้สาย
- ค่าโทรที่ใช้โทรออก

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม  ในขณะที่หน้าจอปกติ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) (เมนู 3.1)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในรายชื่อได้ ถ้ามี

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) (เมนู 3.2)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในรายชื่อได้ ถ้ามี

บันทึกข้อมูลการใช้

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) (เมนู 3.3)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้ หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในรายชื่อได้

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 3.4)

คุณสามารถลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกในการทำงานแต่ละประเภท เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยัน

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call Time) (เมนู 3.5)

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย เวลาที่แสดงจะมีดังนี้:

เวลาโทรล่าสุด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

เวลาโทรออกทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออก ตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่

เวลาโทรเข้าทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามา ตั้งแต่จับเวลาใหม่

บันทึกข้อมูลการใช้

ตั้งเวลาใหม่ : เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อน (โปรดดูหน้า 130) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย การเก็บค่าบริการและอื่นๆ

แสดงค่าโทร (Call Cost) (เมนู 3.6)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ รายการเมนูนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด : ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม : ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทรมากที่สุด (Set Max Cost)** คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่

ค่าโทรมากที่สุด : ค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรมากที่สุด (Set Max Cost)** (โปรดดูด้านล่าง)

ตั้งเครื่องนับใหม่ : รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 132) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ตั้งค่าโทรมากที่สุด : รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากที่สุดสำหรับการใช้โทรออกที่คุณได้รับอนุญาตให้โทร

ราคาต่อหน่วย : รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ

กล้องถ่ายรูป (Camera)

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปปรับได้ที่ตั้งมากับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถถ่ายภาพของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่เคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถส่งภาพต่างๆ ไปให้กับบุคคลอื่นด้วยข้อความภาพ หรือส่งเป็นส่วนแนบกับอีเมล กล้องถ่ายภาพนี้จะให้ภาพแบบ JPEG

ถ่ายและส่ง (Take and Send) (เมนู 4.1)

เมนูนี้ให้คุณถ่ายภาพเพื่อส่งภาพเป็นข้อความภาพไปยังปลายทางอื่น

หมายเหตุ: เมื่อคุณถ่ายภาพกลางแสงแดด หรือภายใต้แสงที่จ้ามาก แสงเงาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพ

การถ่ายภาพเพื่อส่งข้อความ (Taking a Picture to Send a Message)

1. เข้าสู่เมนูนี้จะเป็นการเปิดใช้กล้องถ่ายรูปบริเวณด้านบนซ้ายของโทรศัพท์

คุณสามารถเห็นภาพที่จับด้วยกล้องได้จากหน้าจอ



2. ปรับภาพโดยการหมุนชิ้นส่วนของกล้อง



กล้องถ่ายรูป

ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เพื่อลดความสว่างของภาพ

ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เพื่อปรับขนาดของภาพ

ปุ่ม  และปุ่ม  บริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์ ให้คุณสามารถพลิกภาพขึ้นลงได้

3. กดปุ่มคำสั่ง ถ่ายภาพ (Take) เพื่อถ่ายภาพ

หากคุณต้องการหน่วงเวลาประมาณ 10 วินาที ให้กดปุ่มคำสั่ง **หลัง 10 วินาที (After 10s)**

4. กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save) เพื่อบันทึกภาพ

5. ป้อนชื่อของภาพ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้า 75 เพื่อส่งภาพเป็นข้อความภาพ

ถ่ายรูปใหม่ (New Photo) (เมนู 4.2)

ในเมนูนี้ คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพได้



การเข้าสู่เมนูนี้จะทำให้เปิดใช้งานกล้องถ่ายรูปที่อยู่บริเวณด้านบนซ้ายของโทรศัพท์

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2-5 ในรายการ "การถ่ายภาพเพื่อส่งข้อความ" ในหน้า 83

กล้องถ่ายรูป

รูปถ่าย (My Photos) (เมนู 4.3)

เมนูนี้ให้คุณเรียกดูภาพของคุณอีกครั้ง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ภาพสุดท้ายที่ถ่ายไว้จะปรากฏ กดปุ่ม  (หรือ ) เพื่อเลื่อนผ่านภาพต่างๆ

กดปุ่มคำสั่ง **หลายภาพ (Multi)** เพื่อแสดงภาพที่มีสัญลักษณ์รูปนิ้ว ให้แสดงบนหน้าจอ ในการเรียกดูโดยใช้โหมดสัญลักษณ์รูปนิ้วให้ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนผ่านภาพต่างๆ ในการกลับสู่โหมดการเรียกดูภาพปกติ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**

กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

ส่ง (Send): ให้คุณส่งภาพเป็นข้อความภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 75

วอลเปเปอร์ (Wallpaper): ให้คุณตั้งค่าภาพให้แสดงเป็นภาพพื้นหลัง

ลบ (Delete): ลบภาพ

ลบทั้งหมด (Delete All): ลบภาพทั้งหมดที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของภาพ

การตั้งเสียง (Sound Settings)

คุณสามารถใช้รายการเมนู **การตั้งเสียง (Sound Settings)** เพื่อการตั้งค่าต่างๆ อย่าง เช่น:

- เสียงเพลง ระดับเสียงเรียกเข้าและประเภท
- เสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม เมื่อคุณกดปุ่มผิดพลาดหรือเมื่อรับข้อความเปิด/ปิดฝา หรือ เปิด/ปิดโทรศัพท์
- เสียงเตือนที่ตั้งทุกๆ นาทีในระหว่างการใช้สาย เมื่อคุณทำรายการผิดหรือเมื่อการโทรของคุณเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดเงียบ (โปรดดูหน้า 30) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งเสียงได้

เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) (เมนู 5.1)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงเรียกเข้าตามต้องการ

คุณสามารถเลือกระหว่างเสียงเพลงที่ต่างกันไปทุกครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลง เพลงจะดังเป็นเวลา 2-3 วินาที หากคุณดาวน์โหลดเสียงเพลงมาจากอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS คุณสามารถเรียกดูรายการได้จากเมนูนี้

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring Volume) (เมนู 5.2)

รายการนี้ให้คุณปรับระดับเสียงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  หรือปุ่ม  และ  ด้านซ้ายของโทรศัพท์

การตั้งเสียง

ประเภทการเตือน (Alert Type) (เมนู 5.3)

รายการนี้ให้คุณระบุประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า

มีรายการดังนี้:

ไฟเท่านั้น (Light only): ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น โทรศัพท์จะไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้าหรือสั่น

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือกในเมนู **เสียงเรียกเข้า (Ring Tone)** (เมนู 5.1) โปรดดูหน้า 86

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vibra+Melody): โทรศัพท์จะสั่นก่อน 3 ครั้ง แล้วสัญญาณเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น

เสียงปุ่มกด (Keypad Tone) (เมนู 5.4)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม

คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ ได้จาก **คูล (Cool)** **เปียโน (Piano)** **โทน (Tone)** และ **เสียงเตือน (Beep)** ในการเปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด (OFF)**

การตั้งเสียง

เสียงเตือนข้อความเข้า (Message Tone) (เมนู 5.5)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความใหม่

เสียง SMS (SMS Tone) (เมนู 5.5.1)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความ SMS ใหม่

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความ SMS

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS โทน x (SMS Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความเข้า SMS คุณสามารถใช้เสียงเตือนข้อความ SMS ได้หลายเสียง

เสียง SMS-CB (SMS-CB Tone) (เมนู 5.5.2)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความการกระจายข้อมูล (CB)

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูล

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์จะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS-CB โทน x (SMS-CB Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูลได้หลายเสียง

การตั้งเสียง

เสียงโฟลเดอร์ (Folder Tone) (เมนู 5.6)

รายการนี้ให้คุณสามารถเลือกเสียงในขณะที่คุณเปิดหรือปิดฝาโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกได้จากรายการ **ฟิวเจอร์ (Future)** และ **คริสตัล (Crystal)** ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด (Off)**

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off) (เมนู 5.7)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกได้จากรายการ **คลาสสิกโคโล (Classical)** และ **เชียร์ฟูล (Cheerful)** ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด (Off)**

เสียงพิเศษ (Extra Tones) (เมนู 5.8)

คุณสามารถใช้เสียงเตือนที่หลากหลายเพื่อใช้กับโทรศัพท์

ในการสั่งงานให้เสียง	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง เปิด (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง ปิด (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

การตั้งเสียง

มีรายการดังนี้:

เสียงเตือนผิดพลาด (Error Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์เตือนเมื่อเวลาคุณทำรายการผิดพลาดหรือไม่

เสียงเตือนนาที (Minute Minder): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกๆ นาที ในระหว่างการโทรออก เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโทร


เสียงต่อสาย (Connect Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อการโทรของคุณเชื่อมต่อกับระบบ


การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

รายการต่างๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)

อินฟราเรดทำงาน (Infrared Activate) (เมนู 6.1)

การใช้งานนี้ให้คุณส่งหรือรับข้อมูลผ่านช่องสัญญาณอินฟราเรด ในการใช้การต่อเชื่อมอินฟราเรด คุณต้อง:

- ตั้งค่าและเปิดใช้งานช่องรับสัญญาณอินฟราเรดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เปิดใช้งานการใช้งานอินฟราเรดของโทรศัพท์ สัญลักษณ์อินฟราเรด () จะปรากฏบนแถบบนสุดของหน้าจอ
- วางช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดของโทรศัพท์ให้ตรงกับช่องรับสัญญาณอินฟราเรดของคอมพิวเตอร์

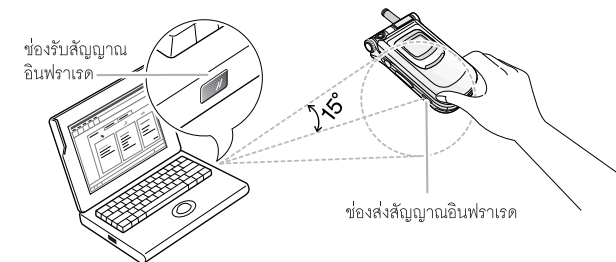

การเชื่อมต่อจะพร้อมเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล

หากไม่มีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์และช่องรับสัญญาณอุปกรณ์อินฟราเรดภายใน 30 วินาที ในการใช้งานนี้ การใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับอุปกรณ์รุ่น SGH-V200



การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าของฉัน (My Settings) (เมนู 6.2)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังและรูปแบบเมนูตามความต้องการของคุณ

วอลเปเปอร์ (Wallpaper) (เมนู 6.2.1)

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังในการแสดงในขณะหน้าจอปกติในการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง:

1. เลื่อนผ่านรายการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
คุณมีรูปภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายภาพ เมื่อคุณตั้งค่ารูปให้เป็นภาพพื้นหลังในรายการเมนู **ภาพของฉัน (My Photos)** (เมนู 4.3) คุณสามารถพบภาพนั้นได้โดยใช้ชื่อของสัญลักษณ์ภาพของฉัน (My Photo.icn.)
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เมื่อภาพที่ต้องการอยู่ในแถบเน้น
3. เมื่อภาพปรากฏแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
หน้าจอจะถามคุณว่าต้องการแสดงข้อความบนภาพหรือไม่
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันบนภาพพื้นหลัง
ในการแสดงเฉพาะภาพพื้นหลัง ให้กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ใช่ (No)**

แบบเมนู (Menu Style) (เมนู 6.2.2)

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงผลเมนู คุณสามารถเลือกระหว่างแบบฟิล์ม (Film Style) หรือ แบบเพจ (Page Style)

การตั้งค่าโทรศัพท์

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) (เมนู 6.3)

เมนูนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้

เพื่อ	กด
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งข้อความหายไป
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ
เปลี่ยนการป้อนตัวอักษร	ปุ่มคำสั่ง 

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number) (เมนู 6.4)

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- ใส่ชื่อให้กับแต่ละหมายเลขของคุณที่อยู่ใน SIM Card
- แก้อัปเดตและหมายเลข

รายการนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบหมายเลขของคุณเอง ถ้าจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการนี้จะไม่ผลกระทบต่อหมายเลขจริงๆ ใน SIM Card ของคุณ

การตั้งค่าโทรศัพท์

ภาษา (Language) (เมนู 6.5)

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงบนหน้าจอ เมื่อภาษาถูกตั้งไว้ที่ **อัตโนมัติ (Automatic)** ภาษาที่แสดงบนหน้าจอจะถูกเลือกใช้ภาษาที่ใช้โดย SIM card โดยอัตโนมัติ

ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 6.6)

การใช้งานระบบป้องกัน ให้คุณจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณกับบุคคลต่างๆ และประเภทของการโทรตามที่คุณต้องการ

รหัสที่หลากหลายและรหัสผ่านต่างๆ ถูกใช้เพื่อป้องกันการใช้งานต่างๆ ของโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ โปรดดูหน้า 130-132 ประกอบด้วย

การตรวจสอบรหัส PIN (PIN Check) (เมนู 6.6.1)

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

ในการเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)** (เมนู 6.6.2)

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

การตั้งค่าโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) (เมนู 6.6.2)

การใช้งานนี้ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรอกรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Lock) (เมนู 6.6.3)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ โทรศัพท์จะล็อคและคุณจะต้องกรอกรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)** (เมนู 6.6.4) ด้านล่าง

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) (เมนู 6.6.4)

การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรอกรหัสซ้ำอีกครั้ง

การตั้งค่าโทรศัพท์

ล็อค SIM (SIM Lock) (เมนู 6.6.5)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อค SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อคแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อค SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

โหมด FDN (FDN Mode) (เมนู 6.6.6)

โหมด FDN (เบอร์โทรศัพท์กำหนด) นี้จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2)** (เมนู 6.6.7) ด้านล่าง

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2) (เมนู 6.6.7)

การใช้งานเปลี่ยนรหัส PIN2 ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าจอภาพ (Display Settings) (เมนู 6.7)

ความสว่างหน้าจอ (Brightness) (เมนู 6.7.1)

รายการนี้ให้คุณสามารถปรับความเข้มของหน้าจอแต่ละหน้าจอ เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแสงที่ต่างกัน

ในการปรับความเข้มหน้าจอ:

1. เลือกหน้าจอที่ต้องการปรับ **หน้าจอหลัก (Main LCD)** หรือ **หน้าจอนอก (Front LCD)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. ปรับความสว่างโดยใช้ปุ่ม **▲** และปุ่ม **▼** หรือปุ่ม **▲** และปุ่ม **▼** บริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์
3. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อบันทึกการเลือก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 6.7.2)

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลในเรื่องระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้นานขึ้น หากปิดการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ

เลือกระยะเวลาในการเปิดไฟหน้าจอ ไฟหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มหรือมีสายเรียกเข้า หรือได้รับข้อความ และจะดับลงเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ ไฟแสดงหน้าจอจะดับลงหลังจากเวลา 1 นาที เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ (Auto Light) (เมนู 6.7.3)

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถระบุระยะเวลาที่ใช้ไฟแสดงหน้าจอ การใช้งานนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของคุณ

การตั้งค่าโทรศัพท์

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): ไฟแสดงหน้าจอก็จะถูกใช้ตามการตั้งค่าของรายการเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light)** (เมนู 6.7.2) โปรดดูหน้า 97

ทำรายการ (Enable): ไฟแสดงหน้าจอก็จะใช้เฉพาะในเวลาที่จะระบุไว้เท่านั้น ตั้งระยะเวลาเปิดและปิดโดยใช้ปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม

ไฟสัญญาณ (Service Light)

รายการนี้ให้คุณเลือกที่จะใช้งานไฟสัญญาณบนฝาโทรศัพท์ให้กะพริบเป็นสีใดหรือไม่ใช้งาน

เลือกสีใดสีหนึ่งจาก 7 สี ที่สามารถตั้งค่าได้ เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานไฟสัญญาณจะกะพริบตามสีที่ต้องการ

หากคุณไม่ต้องการใช้ไฟสัญญาณ เลือกรายการ **ปิด (Off)**

กราฟฟิคโลโก้ (Graphic Logo)

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายแทนที่ชื่อผู้ให้บริการ

ปิด (Off): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ

เปิด (On): สัญลักษณ์ผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้ ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ

การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 6.8)

คุณสามารถเปิดการใช้งานเพื่อการโทรซ้ำอัตโนมัติ หรือ การใช้งานการรับสาย หรือ ปิดการใช้งาน

ในการสั่งงานให้	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง เปิด (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง ปิด (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ



มีรายการดังนี้:


โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial): เมื่อรายการนี้ถูกใช้งาน โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำ 10 ครั้ง เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขนั้น หลังจากทำการโทรไม่สำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยง่ายเพียงเปิดฝาโทรศัพท์

เมื่อไม่ได้เปิดใช้รายการนี้ คุณต้องเปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer)** (โปรดดูด้านล่าง)

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)** ในการปฏิเสธสายเรียกเข้ากดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)**









เมื่อไม่ได้เลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง **รับสาย (Accept)**

การตั้งค่าโทรศัพท์

ทางลัด (ShortCut) (เมนู 6.9)

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง สามารถใช้เป็นปุ่มลัดได้ ขณะที่หน้าจอเป็นปกติ คุณจะสามารถเข้าเมนูที่ระบุไว้ได้โดยตรง

เพื่อกำหนดปุ่มของทางลัด:

1. เลือกปุ่มลัดที่คุณต้องการจะใช้โดยกดปุ่ม  หรือ  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
 - ปุ่มบน ()
 - ปุ่มลง ()
 - ปุ่มขวา ()
 - ปุ่มซ้าย ()
2. เลือกเมนูรายการที่จะกำหนดลงปุ่ม โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
หมายเหตุ: เพื่อยกเลิกการใช้ปุ่มลัด เลือกรายการ ไม่ (None)
3. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เพื่อบันทึกการเลือก

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings) (เมนู 6.10)

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่กลับเป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งต้องกระทำดังนี้:

1. เลือกรายการ การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings)
2. ป้อนรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 95

สมุดบันทึก (Organiser)

การใช้งานรายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน และจัดตารางเวลาของคุณ
- จัดรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน
- ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น เพื่อเตือนเวลานัดของคุณ)
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน หรือแปลงค่าสกุลเงิน



ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 7.1)

ด้วยการใช้งานปฏิทิน คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน
- เขียนข้อความ เพื่อจัดในตารางเวลา
- ตั้งนาฬิกาปลุก ถ้าจำเป็น

การดูปฏิทิน (Consulting the Calendar)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการปฏิทิน (Calendar) (เมนู 7.1) ปฏิทินจะปรากฏขึ้น ซึ่งรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม ทางเลือก (Options)

ค้นหาทั้งหมด (Search all): แสดงข้อความที่ตั้งไว้ เริ่มจากข้อความที่เก่าที่สุด ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เพื่อเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ

ลบทั้งหมด (Delete all): เพื่อลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะขอให้คุณยืนยันการลบ

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณข้ามไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ออก (Exit): ออกจากรายการปฏิทินและกลับสู่หน้าจอปกติ

การเขียนข้อความ (Writing a Memo)

เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความในวันที่ที่คุณต้องการ ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการในปฏิทิน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
หมายเหตุ: เพื่อข้ามไปมาระหว่างเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป
 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
 หน้าจอข้อความที่ว่างเปล่า จะแสดงขึ้นให้คุณเขียนข้อความ
3. ป้อนข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 42
 เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งปลุกหรือไม่
4. ถ้าหากคุณต้องการให้นาฬิกาปลุกในวันที่คุณเลือกกดปุ่มคำสั่ง
ตกลง (Yes)
 ถ้าไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**
5. ถ้าคุณกด **ตกลง (Yes)** ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ปลุก และกด
ตกลง (OK)

สีของวันที่ในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่ามีข้อความอยู่

การแก้ไขข้อความ (Editing a Memo)

ถ้าคุณเลือกวันที่มีข้อความอยู่แล้ว คุณสามารถกดปุ่มคำสั่ง **แก้ไข (Edit)** เพื่อทำการแก้ไขข้อความที่ปรากฏ

หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 42

เมื่อคุณแก้ไขข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** รายการ
 ต่างๆ ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

การตั้งเวลาเตือน (Alarm): เพื่อให้คุณตั้งนาฬิกาให้ปลุกตามเวลา
 ที่ระบุไว้เพื่อแจ้งรายการบันทึกให้คุณทราบ หากคุณตั้งค่าไว้แล้ว
 คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบการเตือนได้

ลบข้อมูล (Erase): เพื่อให้คุณลบข้อความ

คัดลอกไปยัง (Copy to): เพื่อให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น
 และ/หรือ เวลาอื่น

ย้ายไปยัง (Move to): เพื่อให้คุณเปลี่ยนวันที่ และ/หรือ เวลาของ
 ข้อความ

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) (เมนู 7.2)

ใช้รายการนี้เพื่อ:




- เขียนรายการสิ่งที่你必须ทำ
- กำหนดลำดับความสำคัญ และเวลาส่งของแต่ละงาน
- จัดระเบียบงานตามความสำคัญ และแสดงสถานะ




การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ (Creating the To Do List)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่ (New)**
2. ป้อนงานชิ้นแรก
หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 42
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. เลือกความสำคัญ สูง ปกติหรือต่ำ โดยใช้ปุ่ม ▲ หรือปุ่ม ▼
 และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
5. ป้อนเวลากำหนดส่งและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
 ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดเวลาส่ง กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง (Skip)**

สมุดบันทึก

การแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำ (Editing the To Do List)

ถ้าคุณป้อนงานในรายการสิ่งที่ต้องทำ เมื่อคุณเลือกเมนูรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) (เมนู 7.2) แล้ว ข้อความที่แสดงปัจจุบันพร้อมกับเครื่องหมายแสดงสถานะและลำดับความสำคัญ:  สำหรับสูง,  สำหรับปกติ และ  สำหรับต่ำ จะมีรายการดังต่อไปนี้:

ดูรายละเอียดของงาน	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View) ③ เลื่อนผ่านงานต่างๆ โดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  หากจำเป็น
เปลี่ยนสถานะของงาน	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่ม  เพื่อทำเครื่องหมายให้กับงานนั้นเช่นเดียวกับบันทึกวันที่และเวลาปัจจุบัน หรือ ① เลือกงานที่ต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ③ เลือกรายการ ระบุ (Mark) ④ เลือกสถานะที่ต้องการจาก เรียบร้อย (Done) และ แก้ไขข้อมูล (Undo)
สร้างงานใหม่	<ol style="list-style-type: none"> ① กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ② เลือกรายการ ใหม่ (New) ③ ป้อนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่ง
แก้ไขงานที่มีอยู่แล้ว	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ③ เลือกรายการ แก้ไขข้อมูล (Edit) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่งตามต้องการ

สมุดบันทึก

จัดระเบียบงานที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญหรือสถานะ	<ol style="list-style-type: none"> ① กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ② เลือกรายการ ชนิด (Sort) ③ เลือกวิธีการจัดระเบียบจาก สูง (High), ต่ำ (Low), เรียบร้อย (Done) และ แก้ไขข้อมูล (Undo)
การคัดลอกงาน	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ③ เลือกรายการ คัดลอกข้อมูล (Copy) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่งงานตามความต้องการ
การคัดลอกงานไปยังปฏิทิน	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ③ เลือกรายการ คัดลอกไปยังปฏิทิน (Copy to calendar) ④ เปลี่ยนข้อความ และกำหนดส่งงาน และตั้งการปลุกตามต้องการ
ลบงาน	<ol style="list-style-type: none"> ① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ③ เลือกรายการ ลบข้อมูล (Delete)
ลบงานทั้งหมด	<ol style="list-style-type: none"> ① กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ② เลือกรายการ ลบทั้งหมด (Delete all) ③ ยืนยันการลบโดยการกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ	<ol style="list-style-type: none"> ① กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ② เลือกรายการ ออก (Exit)

เวลาและวันที่ (Time & Date) (เมนู 7.3)

เพื่อให้คุณเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ คุณยังสามารถใช้รายการนี้ตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลกได้

มีรายการดังนี้:

ตั้งเวลา (Set Time): เพื่อให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาผ่านเมนู **รูปแบบ (Time Format)** (เมนู 7.3.4) โปรดดูด้านล่าง

หมายเหตุ: ก่อนคุณตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลา (Time Zone) ผ่านเมนูเวลาโลก (World Time) (เมนู 7.3.3)

ตั้งวันที่ (Set Date): เพื่อให้คุณป้อนวัน เดือน และปี

เวลาโลก (World Time): เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลก โดยใช้ปุ่ม (และปุ่ม)

หน้าจอจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาขณะนั้น
- เวลาแตกต่างระหว่างเมืองที่คุณเลือก และเมืองของคุณที่คุณตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูด้านล่างนี้ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือเวลา GMT (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)

เพื่อเลือกเขตเวลาของคุณเอง ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่ม (หรือปุ่ม) 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น เวลาและวันที่ท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น
2. กดปุ่มคำสั่ง ตั้ง (Set)

รูปแบบ (Time Format): เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง (24 Hours) หรือ 12 ชั่วโมง (12 Hours)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) (เมนู 7.4)

คุณสามารถ:

- ตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่กำหนดได้
- ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดโดยอัตโนมัติ และตั้งเมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ (เมนู **เปิดอัตโนมัติ (Autopower)** ต้องตั้งไว้ที่ **ทำรายการ (Enable)**)

จะมีรายการดังนี้:

เตือนครั้งเดียว (Once Alarm): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงานจนกว่าจะตั้งใหม่

เตือนทุกวัน (Daily Alarm): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนทุกเช้า (Morning Call): จะเตือนทุกๆ เช้า

เพื่อกำหนดนาฬิกาปลุก ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทของนาฬิกาปลุกที่จะตั้งและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. ป้อนเวลาเพื่อการปลุก

หากคุณต้องการใช้ทางเลือกการตั้งเตือน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options):**

 - **ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm):** ไม่ใช้งานการเตือนปัจจุบัน
 - **ตั้งเสียงเตือน (Alarm Sound Set):** ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการเตือน
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. หากคุณเลือกรายการ **เตือนทุกเช้า (Morning Call)** ในขั้นตอนที่ 1 เลือก **วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (Monday to Friday)** หรือ **วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (Monday to Saturday)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

สมุดบันทึก

เพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุกในขณะส่งเสียงปลุก เปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่มคำสั่ง ออก (Exit)

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): เพื่อยกเลิกนาฬิกาปลุก

เปิดอัตโนมัติ (Autopower): ถ้าตั้งไว้ที่ ทำรายการ (Enable) โทรศัพท์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งเสียงปลุก เมื่อถึงเวลาปลุก ถึงแม้จะปิดโทรศัพท์ก็ตาม


ถ้าหากคุณตั้งรายการนี้ไว้ที่ ไม่ทำรายการ (Disable) และโทรศัพท์ถูกปิดตามเวลาที่ระบุไว้ นาฬิกาจะไม่ปลุก

เครื่องคิดเลข (Calculator) (เมนู 7.5)

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานคือ: บวก ลบ คูณ และหาร

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก โดยใช้ปุ่มตัวเลข

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการลบ หรือยกเลิกทั้งหน้าจอ กดปุ่ม 
- เพื่อใส่จุดทศนิยม หรือวงเล็บ กดปุ่มคำสั่งซ้ายจนกว่าจะพบสัญลักษณ์ที่ต้องการ

2. กดปุ่มคำสั่งขวาจนพบเครื่องหมายคำนวณที่ต้องการปรากฏขึ้น: + (บวก), - (ลบ), x (คูณ) และ / (หาร)

3. ป้อนตัวเลข จำนวนที่ 2

4. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำได้มากตามความต้องการ

5. เพื่อดำเนินผลลัพธ์ กดปุ่ม 

สมุดบันทึก

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Exchange) (เมนู 7.6)

เมื่อใช้รายการเมนูนี้ คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินได้

1. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม โดยกดปุ่ม 

2. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใช้แปลงค่าสกุลเงิน และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

อัตราแลกเปลี่ยนและผลลัพธ์จะปรากฏ

3. กดปุ่มคำสั่ง ออก (Exit) เพื่อออกจากการแปลงค่าสกุลเงิน

บริการเครือข่าย (Network Services)

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call Diverting) (เมนู 8.1)

รายการนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้ ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

การโอนสายจะตั้งได้ดังนี้

โอนทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้น คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ





ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง

คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น


บริการเครือข่าย

เพื่อตั้งค่าการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ต้องการโอน โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

สถานะปัจจุบันจะปรากฏ หากรายการได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโอนสายไปจะแสดง

3. เพื่อ...	กด...
ทำการโอนสาย	ปุ่มคำสั่ง ปฏิบัติ (Activate) และไปยังขั้นตอนที่ 4
เปลี่ยนหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง เปลี่ยน (Change) และไปยังขั้นตอนที่ 4
ยกเลิกการโอนทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง ยกเลิก (Remove)

4. ป้อนหมายเลขที่ต้องการโอนสายไป และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ

โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมด โดยการเลือกรายการยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)

ระงับการโทร (Call Barring) (เมนู 8.2)

บริการเดร็บบายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การระงับการโทรสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International Except to Home):

เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศ
ท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเดร็บบายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming While Abroad):





ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการ
ของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิก
ทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

คุณสามารถกำหนดการระงับการโทร สำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อกำหนดการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทการระงับการโทรที่ต้องการโดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่ม **เลือก (Select)**
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่ม **เลือก (Select)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ (Activate)** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเดร็บบาย หลังจากนั้น
สถานะของเดร็บบายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกรายการการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเดร็บบาย หลังจากนั้น
สถานะของเดร็บบายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ
ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring Password):

คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกรอกรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกด
ซ้ำอีกครั้ง

บริการเดร็บบาย

การรับสายซ้อน (Call Waiting) (เมนู 8.3)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุการสายเรียกซ้อน สำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อดังรายการการรับสายซ้อน:

1. เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการใช้กับสายเรียกซ้อนโดยกดปุ่ม **▲** หรือปุ่ม **▼** จากนั้นกดปุ่ม **เลือก (Select)**

หน้าจอจะแจ้งให้คุณทราบว่าสายเรียกซ้อนเปิดใช้งานหรือไม่

2. คุณสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานรายการนี้ตามความจำเป็นโดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ (Activate)** หรือ **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**

ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **ออก (Exit)**

คุณสามารถยกเลิกการพักสายทั้งหมด โดยเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)**

บริการเดร็บบาย

การเลือกเครือข่าย (Network Selection) (เมนู 8.4)

แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เพื่อดังการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้:

1. เมื่อข้อความ **การเลือกเครือข่าย (Network Selection)** ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. กดปุ่ม **▲** หรือปุ่ม **▼** จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการในแถบและกดปุ่ม **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ (Automatic)** คุณจะถูกรวมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง (Manual)** โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 3

3. กดปุ่ม **▲** หรือปุ่ม **▼** จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง (OK)**

คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

บริการเดร็บบาย

การแสดงผลหมายเลข (Caller ID) (เมนู 8.5)

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ มีรายการดังนี้

ค่ามาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group - CUG) (เมนู 8.6)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ในกลุ่ม ๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม

สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

ตัวอย่าง: บริษัทให้พนักงานยืม SIM Card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน



การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

(Activating a Closed User Group)

หากคุณเลือกเมนู **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group)** คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ จากนั้นคุณสามารถใช้รายการต่อไปนหลังจากกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

บริการเดร็บบาย

รายการชื่อด้านนี้ (Index List): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่ม หรือลบหมายเลขด้านนี้ CUG รายการด้านนี้ CUG ปัจจุบันจะปรากฏเพิ่มด้านนี้กลุ่มผู้ใช้เฉพาะตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบ หรือลบกลุ่มที่เลือกไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังด้านนี้ CUG ที่มีอยู่	ปุ่ม  หรือปุ่ม 
เพิ่มด้านนี้ CUG ใหม่	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือก เพิ่ม (Add) และป้อนด้านนี้
ลบด้านนี้ CUG	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือก ลบ (Delete)
ใช้งานด้านนี้ CUG	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือก ทำรายการ (Activate)

การใช้อื่น ๆ (Outside Access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะรายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default Group): คุณสามารถติดต่อกับกลุ่ม

Default Group ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรออก คุณจะสามารทำให้รายการกลุ่มที่ตั้งไว้ (default CUG) แทนที่จะเลือกจากรายการ

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกการใช้ CUG ซึ่งเมนูจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกใช้งานค่าตามมาตรฐาน (default group) หรือคุณเลือกด้านนี้ CUG

บริการเครือข่าย

เลือกย่านความถี่ (Band Selection) (เมนู 8.7)

สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรออกหรือรับสาย โทรศัพท์ต้องขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายที่มีอยู่ โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครือข่ายประเภทต่างๆ ต่อไปนี้:

- GSM 900
- GSM 1800
- สองระบบ GSM 900/1800
- GSM 1900

ประเทศที่คุณซื้อโทรศัพท์จะเป็นผู้กำหนดความถี่ที่ใช้อยู่ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนไปใช้ความถี่ที่เหมาะสม

1. เมื่อรายการ **เลือกระบบ (Band Selection)** ปรากฏ กดปุ่ม **คำสั่ง เลือก (Select)**
2. กดปุ่ม **▲** หรือปุ่ม **▼** จนกว่ารายการที่ต้องการ **GSM 900/1800** หรือ **GSM 1900** อยู่ในแถบเน้น จากนั้นกดปุ่ม **คำสั่งตกลง (OK)**

เมื่อคุณเลือกระบบ โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยันและจากนั้นจะเริ่มค้นหาเครือข่ายที่มีโดยอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายที่ต้องการภายในย่านความถี่ที่เลือก

กล่องเล่นสนุก (Fun Box)

เมนู **กล่องเล่นสนุก (Fun Box)** บรรจुरายการต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน

เกมส์ (Games) (เมนู 9.1)

คุณสามารถเล่นเกมส์ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

เลื่อนไปยังเกมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม **▲** และปุ่ม **▼** และกดปุ่ม **คำสั่ง เลือก (Select)**

ในแต่ละเกมจะมีทางเลือกต่อไปนี้:

Newgame: เพื่อเริ่มเล่นเกม

HighScore: แสดงรายการคะแนนสูงสุด

Key Info: ให้คุณเรียกดูหน้าจอคำแนะนำต่างๆ ที่ใช้งานในเกม

Continue: ให้คุณเล่นเกมที่บันทึกไว้ต่อ รายการนี้มีเฉพาะเมื่อคุณบันทึกการเล่นเกมไว้

ในขณะที่คุณกำลังเล่นเกม:

เพื่อ	กด
หยุดเกมค้างไว้ หรือ กลับสู่การเล่นเกม	ปุ่ม 
ออกจากเกม	ปุ่ม 

เมื่อเกมจบลง หากคะแนนของคุณถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก หรือสูงกว่านั้น คุณอาจป้อนชื่อที่มีตัวอักษรได้ถึง 10 ตัวอักษร

เข้าสู่ระบบ WAP (WAP Browser) (เมนู 9.2)

WAP เบราเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไซต์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

เว็บหลัก (Home) (เมนู 9.2.1)

การเลือกการนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและโหลดหน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไซต์




ข้อความโฮมเพจเริ่มต้นของ WAP เบราเซอร์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในการเลื่อนผ่านหน้าจอใช้ปุ่ม  และปุ่ม 



หมายเหตุ: ในการเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นจากหน้าจออื่นใน WAP เบราเซอร์ ให้ใช้รายการ **เว็บหลัก (Home)** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู WAP เบราเซอร์ โปรดดูหน้า 121

การออกจาก WAP เบราเซอร์ (Exiting the WAP Browser)

ในการออกจากเบราเซอร์เมื่อใดก็ตาม สามารถทำได้เพียงกดปุ่ม  




การเลื่อนตำแหน่งใน WAP เบราเซอร์ (Navigating the WAP Browser)

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านและเลือก รายการต่างๆ ใน เบราเซอร์	ปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่าสัญลักษณ์  จะไปยังรายการที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เพื่อยืนยันการเลือก
เลือกหมายเลขประจำรายการ	ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับรายการ

เพื่อ	กด
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง กลับ (Back) หรือปุ่ม 
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	ปุ่ม  และเลือกรายการเมนู เว็บหลัก (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ โปรดดูหน้า 121

การป้อนตัวอักษรใน WAP เบราเซอร์ (Entering Text in the WAP Browser)

เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่นั้นจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยมีวิธีการป้อนดังนี้:

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อน	กดปุ่ม  หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
ในการเว้นวรรค	กดปุ่ม 
ในการแก้ไขข้อความ	<ol style="list-style-type: none"> ตั้งเครื่องหมายบอกตำแหน่งไว้ที่ด้านขวาของตัวอักษรเพื่อแก้ไข กดปุ่ม  ตามต้องการ ป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

รายละเอียดของวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42





การเลือกและใช้รายการเมนู WAP เบราเซอร์ (Selecting and Using Browser Menu Options)

มีรายการเมนูต่างๆ ให้ใช้ในขณะที่คุณใช้งาน WAP เบราเซอร์ เพื่อท่องโลกอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ในการเข้าสู่รายการเมนู:

- กดปุ่ม  ค้างไว้ เมนูจะปรากฏ

กล่องแสนสนุก

- ไปยังรายการเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
- เลือกรายการโดยการกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย
- หากจำเป็น เลือกรายการสำรองโดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม 
- แล้วกดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมนูต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเบราเซอร์ของคุณ

มีรายการเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้:

โหลดใหม่ (Reload): โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

เว็บหลัก (Home): นำคุณกลับสู่หน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ตลอดเวลา

ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บเพจที่ต้องการด้วยตัวเอง หลังจากป้อนแอดเดรสแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อไปยังเว็บเพจนั้นโดยตรง

แสดง URL (Show URL): แสดง URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน และยังให้คุณสามารถที่จะตั้งค่าเว็บไซต์ปัจจุบันให้เป็นโฮมเพจในการเริ่มต้น


เพื่อ	กด
ตั้งค่าให้หน้าปัจจุบันเป็นโฮมเพจในการเริ่มต้น	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Option) เลือกรายการ จัดเก็บเป็นเว็บหลัก (Save to Home) และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
ตั้งค่าเว็บที่ชอบสำหรับหน้าปัจจุบัน	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Option) เลือกรายการ จัดเก็บเป็นเว็บที่ชอบ (Save to Bookmark) และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
ยกเลิกการตั้งค่า	ปุ่มคำสั่ง กลับ (Back)

กล่องแสนสนุก

แก้ไขเว็บหลัก (Edit Home): ให้คุณเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้นด้วยตัวเอง ป้อน URL ที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** สำหรับรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

กล่องข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความที่ได้รับจากเว็บเซอร์ฟเวอร์

เว็บที่ชอบ (Favorite) (เมนู 9.2.2)

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบ คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงเพียงกดปุ่ม  ด้านไว้ ในขณะที่ใช้ WAP เบราเซอร์

ในการบันทึก URL แอดเดรส:

- เลือกตำแหน่งที่ว่างและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
- ป้อนแอดเดรสที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่ (Enter)**

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

- ป้อนชื่อสำหรับรายการที่ชอบและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่ (Enter)**

หลังจากบันทึกรายการที่ชอบแล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options):**


ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยเร็ว

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขแอดเดรสที่เลือกไว้

ลบข้อมูล (Erase): ลบแอดเดรสที่เลือกไว้

กล่องแสนสนุก

http:// (เมนู 9.2.3)

รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสที่คุณต้องการเข้าเว็บไซต์ด้วยตัวเอง คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงโดยกดปุ่ม  ค้างไว้ ในขณะที่ใช้งาน WAP เบราเซอร์


รายละเอียดวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 42

ตั้งค่า (Setting) (เมนู 9.2.4)

รายการนี้ให้คุณตั้งค่า proxy สำหรับ WAP เบราเซอร์ได้ถึง 5 รายการโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดการตั้งค่ารายการต่างๆ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการ มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile Name): ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปที่ HTTP proxy

หน้าหลัก URL (Homepage URL): ตั้งค่าแอดเดรสของการเริ่มต้นใช้เว็บหลัก เมื่อหน้าจอเว็บหลักมาตรฐานปรากฏ คุณสามารถกลับหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม  และป้อนเว็บตามความต้องการของคุณ

ระบบป้องกัน (Security): ตั้งวิธีการถ่ายโอนข้อมูลตามความต้องการเลือกรายการ **ปลอดภัย (Secure)** อนุญาต หรือ หากไม่ต้องการเลือกรายการ **ไม่ปลอดภัย (Non-secure)**

IP แอดเดรส (IP Address): ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address

วิธีการติดต่อ (Bearer): เลือกวิธีส่งที่ใช้กับประเภทเครือข่ายที่เข้าใช้ว่าเป็น GPRS หรือ Data

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งไว้ที่ GPRS:

ชื่อผู้ใช้ (User Name): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการเชื่อมกับเครือข่าย GPRS

กล่องแสนสนุก

APN: ป้อนชื่อจุดที่ต้องการใช้สำหรับแอดเดรสของ GPRS เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งไว้ที่ Data:

ชื่อ Login (Login Name): ตั้งรหัส ID เพื่อใช้ Login PPP server

รหัสผ่าน (Password): ตั้งรหัสผ่าน PPP server

เบอร์ที่โทรออก (Dial-up Number): หมายเลขโทรศัพท์ของ PPP server

ชนิดข้อมูลที่โทรออก (Data Call Type): ชนิดของการโทร: **อนาล็อก (Analogue)** หรือ **ISDN**

หมายเหตุ: การตั้งค่า WAP เบราเซอร์ อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ลบความจำ (Clear Cache) (เมนู 9.2.5)

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด

กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

ข้อความจากเว็บ (Push Message) (เมนู 9.2.6)

ในเมนูนี้คุณสามารถรับและเข้าสู่ข้อความเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

กล่องข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความและรับข้อความจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

รับข้อความ (Receive): ให้คุณตั้งค่าที่จะรับหรือไม่รับข้อความจากเว็บ

ลบทั้งหมด (Delete All): ให้คุณลบข้อความเว็บทั้งหมด

กล่องเสนสบุก

ดาวน์โหลด (Downloads) (เมนู 9.3)

เสียง (Sounds) (เมนู 9.3.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของเสียงที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งเสียงที่ดาวน์โหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าได้ แต่ไม่สามารถส่งเสียงนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธเสียงเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบเสียงที่ไม่ต้องการออกไป

รูปภาพ (Pictures) (เมนู 9.3.2)

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาเป็นภาพพื้นหลังปัจจุบันได้ แต่ไม่สามารถส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์จะปฏิเสธรูปภาพเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบรูปภาพที่ไม่ต้องการออกไป

การแก้ปัญหา (Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่าง ๆ อาจแสดงบนหน้าจอ

ใส่ SIM Card (Insert SIM Card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อกโทรศัพท์ (Phone Locked Enter Password)

- คำสั่งการล็อกอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **ตรวจสอบรหัส (PIN Check)** (เมนู 6.6.1) เพื่อยกเลิกรายการนี้

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อก ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

การแก้ปัญหา


หน้าจอแสดง "ไม่เปิดบริการ (No service)", "เครือข่ายไม่ถูกต้อง (Network failure)" หรือ "ไม่เรียบร้อย (Not done)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางตึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ใช้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม  แล้วหรือยัง
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์ของคุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม  ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรเข้าไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด




- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

การแก้ปัญหา

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "***การเตือน** แบตเตอรี่ต่ำ (Warning Low Battery)" กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่ และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ (); จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก () ไปน้อย ()
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูรายชื่อ


- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
 - รายละเอียดใบรับประกัน
 - รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ
- และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก Samsung

รหัสผ่าน (Access Codes)

มีรหัสผ่านหลายชุดที่ใช้กับโทรศัพท์ และ SIM Card รหัสเหล่านี้ช่วยในการป้องกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส กดรหัสที่ถูกต้อง (ปรากฏบนหน้าจอเป็นดอกจัน) แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ถ้าคุณกดผิด ลบได้โดยใช้ปุ่ม  หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อลบตัวเลขที่กดผิด และป้อนรหัสที่ต้องต่อไป

รหัสผ่านต่างๆ ยกเว้น PUK และ PUK2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รายการ **ระบบป้องกัน (Security)** ในเมนูรายการ (เมนู 6.6) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 94

ข้อสำคัญ! หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการโทรออก

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

การล็อกโทรศัพท์จะมีรหัสโทรศัพท์เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่กำหนดมาจากโรงงานคือ "00000000"

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การล็อกโทรศัพท์	หน้า 95 (เมนู 6.6.3)
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์	หน้า 95 (เมนู 6.6.4)

รหัส PIN

Personal Identification Number หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) จะป้องกันการใช้ SIM Card โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะถูกตั้งค่ามากับ SIM Card

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะใช้งานไม่ได้ และคุณ จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะป้อนรหัส PUK (โปรดดูด้านล่าง)

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การตรวจสอบ PIN	หน้า 94 (เมนู 6.6.1)
เปลี่ยนรหัส PIN	หน้า 95 (เมนู 6.6.2)

รหัส PUK

มี 8 หลัก (Pin Unblocking Key) และใช้เพื่อเปลี่ยน หรือปลดล็อก รหัส PIN รหัส PUK จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าหากทำหาย หรือจำไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อปลดล็อกรหัส PIN ทำดังนี้

1. กดรหัส PUK แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
2. กดรหัส PIN ใหม่ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
3. เมื่อข้อความ **ยืนยันรหัสใหม่ (Confirm New PIN)** ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะโดนระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อขอ SIM Card ใหม่

สวัสดี

รหัส PIN2

รหัส PIN2 (4-8 หลัก) จะมีมาพร้อมกับ SIM Card ใช้เพื่อเข้ารายการพิเศษบางรายการ เช่น การตั้งค่าโทรสูงสุด ซึ่งรายการพิเศษจะมาพร้อม SIM Card ของคุณ

ถ้าคุณกรอกรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะถูกระงับและจะใช้รายการไม่ได้ จนกว่าคุณจะป้อนรหัส PUK2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูหน้า 96 (เมนู 6.6.7)

รหัส PUK2

รหัส PUK2 8 หลัก (Personal Unblocking Key 2) มาพร้อมกับ SIM Card ซึ่งใช้สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ถ้าคุณทำรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อใช้งาน PIN2 ทำดังต่อไปนี้:

1. กรอกรหัส PUK2 แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
2. ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
3. เมื่อข้อความ **Confirm PIN2** ปรากฏบนหน้าจอ กรอกรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการพิเศษที่ต้องใช้รหัส PIN2 ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอการ์ดใหม่

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR) (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณะชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณะชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และ ความถี่ของเครือข่าย

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

SAR ได้จัดทำโดยการเข้ามาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เช่นเดียวกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว คือ 0.685 วัตต์/กก. ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับของค่า SAR ของโทรศัพท์ที่ต่างกันในแต่ละที่ตั้งต่างกัน ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในด้านการส่งพลังงานวิทยุ

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่

(Precautions When Using Batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ที่ตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน (ระยะเวลาการสนทนา และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้อุณหภูมิปกติก่อน

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน อุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญที่หนีบกระดาษ หรือปากกา) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่นเมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ ใช้ประสาทสัมผัสที่ดี และจดจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้

- ทำความเข้าใจกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การโทรออกอย่างรวดเร็วและการโทรซ้ำ ซึ่งการทำงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องละความสนใจจากท้องถนน
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ถ้าเป็นไปได้ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณด้วยหนึ่งในหลายอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีที่มีอยู่ในทุกวันนี้
- วางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องละสายตาของคุณจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่ไม่สามารถรับสายได้ ให้บริการรับฝากข้อความตอบรับแทนคุณ
- ให้บุคคลที่คุณคุยด้วยรู้ว่าคุณกำลังขับรถอยู่ หากจำเป็นหยุดโทรศัพท์ในขณะที่การจราจรติดขัดมาก หรืออยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก ลูกเห็บ หิมะ น้ำแข็ง และการจราจรที่ติดขัดมากสามารถเกิดอันตรายได้
- อย่าจดข้อความหรือมองหาเบอร์โทรศัพท์ขณะขับรถ การจดรายการที่จะต้องทำ หรือเปิดฝาโทรศัพท์ดูสมุดโทรศัพท์จะเอาความสนใจของคุณไปจากความรับผิดชอบแรก การขับรถอย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

6. ไทรออกอย่างมีสติสัมปชัญญะและประเมินการจราจร หากเป็นไปได้ทำการไทรด์พท์ขณะคุณไม่ได้กำลังเคลื่อนไทวหรือก่อนที่จะเข้าสู่การจราจร พยายามวางแผนการไทร เมื่อคุณกำลังจะหยุดนิ่ง ถ้าคุณจำเป็นต้องไทรด์พท์ขณะเคลื่อนที่ หมุนออกเพียง 2-3 เบอร์ มองถนนและจราจรของคุณ แล้วขับรดต่อไป
7. อย่าเข้าร่วมการสนทนาที่เคร่งเครียดหรือมีอารมณ์ ซึ่งทำให้ไทวเร็ว ใ้บุคคลซึ่งคุณกำลังคุยด้วยรับรู้ว่าคุณกำลังขับรดและหยุดการสนทนา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากท้องถนน
8. ใช้ไทรด์พท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับไทรขอความช่วยเหลือ หมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือความฉุกเฉินทางการแพทย์ จงจำไว้ว่าเป็นการไทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากไทรด์พท์เคลื่อนที่ของคุณ
9. ใช้ไทรด์พท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของผู้อื่น หากคุณเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ อาชญากรรม หรือกรณีฉุกเฉินร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งชีวิตอยู่ในอันตราย ไทรหมายเลขฉุกเฉิน ซึ่งคุณอาจต้องการให้ผู้อื่นทำเพื่อคุณบ้าง
10. ไทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือไทรด์พท์เคลื่อนที่ เมื่อจำเป็น เมื่อคุณพบเห็นยานพาหนะที่เสียจอดอยู่แต่ไม่มีอันตรายร้ายแรง เครื่องหมายการจราจรเสีย อุบัติเหตุเล็กน้อยบนท้องถนน ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือยานพาหนะซึ่งคุณทราบว่าได้ถูกขโมยมา ไทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือไทรด์พท์เคลื่อนที่

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดไทรด์พท์ของคุณเสมอเมื่อไทรก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อไทรด์พท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล จะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากไทรด์พท์เคลื่อนที่ของคุณ บริษัทผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างไทรด์พท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ต่อยกเว้นโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีเหตุผลใดที่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณควรที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้งานแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด


บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่าย และรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม 

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ (Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบินและผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานออกแบบแนวหน้า และพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างจะช่วยให้คุณทำตามเงื่อนไขของประกันได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายปี

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมขึ้นส่วนต่างๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียกขณะทำการชาร์จ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไป อาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเคมีที่รุนแรง ทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสีสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟหรือหม้อน้ำรถยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder)

เพื่อให้คุณรับสายได้ทันทีที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์

การโอนสาย (Call Forwarding)

เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)

เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)

เพื่อให้คุณทราบว่า มีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

บริการแสดงสาย

(Caller Line Identification Services (Caller ID))

เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

GPRS (General Packet Radio Service)

บริการเสริมไม่ใช้เสียงแบบใหม่ที่ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับ การเชื่อมต่อของระบบวงจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และ บริการข้อความ

คำอธิบายศัพท์

ระบบ GSM

(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

บริการข้อความมัลติมีเดีย

(MMS (Multimedia Message Service))

บริการข้อความสำหรับสภาพการใช้งานเคลื่อนที่ตามมาตรฐานของ WAP Forum และ 3rd Generation Partnership Program (3GPP) สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) มีลักษณะเดียวกับบริการข้อความ (SMS) ที่สามารถทำโดยอัตโนมัติทันทีที่ส่ง เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง ข้อความจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ใช้เบื้องต้น คือ หมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้น การเดินทางของข้อความจึงเป็นจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถส่งทางอีเมลได้เช่นกัน นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรของบริการข้อความ (SMS) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียงหรือตัวอย่างเสียง และตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลการนำเสนอได้

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multiparty Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งไว้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการเพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

คำอธิบายศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อกรหัส PIN (PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

คำอธิบายศัพท์

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอ แก๊ส และส่งต่อได้อีก

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)

ปุ่มทั้งสอง  หรือ  บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

Tri Band

ความสามารถในการรองรับทั้งเครือข่ายต่อไปนี้ GSM 900 GSM 1800 สองระบบ GSM 900/1800 และ GSM 1900 เพื่อความสำเร็จในการโทรที่ดีกว่า และค้นหาสัญญาณได้กว้างกว่า

โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่ายสุดท้ายที่ใช้โดยอัตโนมัติ หากมีเหตุใดๆ ที่ทำให้เครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ โทรศัพท์จะพยายามขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายอื่น

ข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความตอบรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

การใส่
รายการเมนู



① กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu)

② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่า
จะพบรายการที่ต้องการโดย
ใช้ปุ่ม ◀ และปุ่ม ▶

③ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)





④ เลื่อนผ่านรายการทางเลือก
จนกว่ารายการที่ต้องการเลือก
จะปรากฏด้วยปุ่ม ◀ และ
ปุ่ม ▶

⑤ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)









• ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม ( และ ) จะทำงาน
ตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ
(บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ)

Tri Band SGH-Y200 GPRS Telephone

วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)

เปิด/ปิด	กดปุ่ม  ค้างไว้
การโทรออก	① กดหมายเลข ② กดปุ่ม 
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม 
การเรียกดู หมายเลข ที่ไม่ได้ รับสายทันที หลังจาก ไม่ได้รับสาย	① เปิดฝาโทรศัพท์ และ กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View) ② เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้ รับสาย โดยใช้นุ่ม ◀ และ ▶ ③ โทรกลับโดยกดปุ่ม 

151

การรับสาย	เปิดฝ่าใบโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม 	บันทึกหมายเลขลงในรายชื่อ (ต่อ...)	<div> <div> <p>⑤ ป้อนชื่อ</p> <p>⑥ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</p> <p>⑦ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น</p> <p>⑧ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</p> <p>⑨ กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ</p> </div> <div> <p>⑤ ป้อนชื่อ</p> <p>⑥ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</p> <p>⑦ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น</p> <p>⑧ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</p> <p>⑨ กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ</p> </div> </div>
ปรับระดับเสียง	กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านข้าง หางซ้ายของโทรศัพท์		
การเลือกประเภทการเตือน	<div> <p>① เลือกเมนูรายการ ประเภทการเตือน (Alert Type) (5.3)</p> <p>② เลือกรายการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้าน้ำ (Light on) เสียงดนตรี (Melody) ระบบสั่น (Vibration) ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vib+Melody) <p>③ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)</p> </div>	ค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ	<div> <p>① กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)</p> <p>② เลือกรายการ ค้นหา (Search)</p> <p>③ ป้อนตัวอักษรบางตัวที่ต้องการ</p> <p>④ เลื่อนผ่านชื่อต่างๆ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม </p> <p>⑤ กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View)</p> <p>⑥ เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ</p> <p>โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม </p> <p>⑦ กดปุ่ม  เพื่อโทรออก</p> </div>
บันทึกหมายเลขลงในรายชื่อ	<div> <p>① กดหมายเลข</p> <p>② กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save)</p> <p>③ เลือกสัญลักษณ์หมวดหมู่ประเภท</p> <p>④ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)</p> </div>		